

AirStation™Pro WAPM-APG300N/WAPM-AG300N 設定事例集

このたびは、当社製AirStationProをお買い 求めいただき、誠にありがとうございます。 本書は、AirStationProの各種設定事例について説明しています。ユーザーズマニュアル とあわせて本書をお読みください。

本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

■文中マーク/用語表記

▲注意マーク 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。この注意事項に従わなかった場合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

□メモマーク 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。

▶参照マーク 関連のある項目のページを記しています。

- ・文中[]で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボックスなどの名称を表わしています。
- ・文中「」で囲んだ名称は、ソフトウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。
- ・本書では原則として当社製無線アダプタを装着したパソコンを無線パソコン、本製品の設定に 使用するパソコンを設定用パソコンと表記しています。
- ・ケーブルで接続された10/100/1000BASEのLANとケーブルを使用しない無線LANを明確に するために本書では次の用語を使用しています。

有線LAN…ケーブルで接続されたLAN

無線LAN…無線通信を使用したLAN

上記は、説明のために本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使用されません。あらかじめご了承ください。

- 本書の著作権は当社に帰属します。本書の一部または全部を当社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。AirStation™、AOSS™は、株式会社 バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 本書では™、®、©などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に 購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 お買い求めになった販売店または当社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用された ことにより掲書が発生した場合、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、で使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、当社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。
- ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された 取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 当社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う掲書が発生した場合であっても、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

目次

例1:AOSS/WPSを使って本製品と無線接続する	4
構成例	4
条件	4
使用機器	
設定手順(Windows 8/7/Vista)	
設定手順(Windows XP/2000)	
CLI設定手順	8
CLI設定手順 AOSS/WPSで無線接続できないときは	8
例2:プロファイラーを使用する(タイマー)	9
構成例	
条件	
使用機器	
設定手順	
CLI設定手順	17
例3:部署間のセキュリティーを保ちたい(マルチSSID)	18
構成例	
条件	
使用機器	
設定手順	
CLI設定手順	
例4:部署間のセキュリティーを保ちたい(TagVLAN)	23
構成例	
条件	
使用機器	
没定手順(L2スイッチ)	
設定手順(本製品)	
CLI設定手順	
例5:来客用フリースポットの設置(TagVLAN)	25
例3.米各用フリースボットの設直(TagvLAN) 構成例	
条件	
朱什	
世界機構 設定手順(L3スイッチのVLAN設定)	
設定手順(L3スイッチのVLAN設定) 設定手順(L3スイッチのハードウェアIPフィルター設定)	۵۵۵0 ۸۸
設定手順(L3ペイグ)のパートグェアドフィルター設定/ 設定手順(本製品)	
6. CLI設定手順	
ULI 队化丁烷	+0


例6:来客用フリースポットの設置(簡易ルーター機能)	.49
構成例	.49
条件	.49
使用機器	
設定手順(設定用パソコンの設定)	.50
設定手順(本製品)	.51
CLI設定手順	.61
例7:802.1X無線認証を利用する(MACアドレスによる制限の場合)	62
構成例	
使用機器	
設定手順(本製品)	
CLI設定手順	.67
設定手順(RADIUSサーバー)	.68
例8:802.1X無線認証を利用する(内蔵RADIUSサーバー機能を	
利用する場合)	
構成例	
条件	
使用機器	
設定手順(本製品)	
CLI設定手順	
サプリカント側の設定例	. / /
例9:社内ネットワークの安全を自動的に保ちたい	
(Microsoft NAP)	78
構成例	
条件	
使用機器	
設定手順(L2スイッチの設定)	.79
設定手順(Windows Server 2008の設定)	.84
設定手順(本製品)	
クライアントの設定手順	
CL設定手順	
例10:スパニングツリーを利用する	112
スパニングツリーについて	
構成例	
条件	
使用機器	
設定手順(本製品)	
CL設定手順 1	

例11:マルチキャストスヌーピングを利用する 構成例 条件 使用機器 設定手順 CL設定手順	117 117 117 118
例12:USBメモリーに本製品のログを記録する 構成例 条件 使用機器 設定手順 CLI 設定手順 ログ情報の確認方法	123 123 123 124 125
例13:USBメモリーからファームウェアを起動する 条件 使用機器 設定手順 ファームウェア起動デバイスの確認 ファームウェアの更新について	127 127 127 128
例14: リピーター機能でローミング環境を構築したい 構成例 条件 使用機器 設定手順(AP1〜4共通の設定) 設定手順(AP2、3のリピーター機能の設定) CLI設定手順(AP1〜4共通の設定) CLI設定手順(AP2、3のリピーター機能の設定)	130 130 131 133 135
例15: リピーター機能で拠点間を無線接続したい 構成例 条件 使用機器 設定手順	137 137 137 138

例1:AOSS/WPSを使って本製品と無線接続する

本製品はAOSS/WPS機能を搭載しており、これらの規格に対応した無線機器をかんたんに接続することができます。ここではAOSSもしくはWPS(PBC)を使って、新たに無線機器を本製品に接続するための手順を紹介します。

構成例

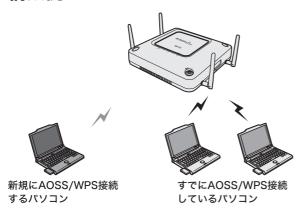

条件

- ・本製品にすでにAOSS/WPS接続している無線機器がある環境に、新たな無線機器をAOSS/WPSを使って接続する。
- ・新たに無線機器を追加しても、既存の無線機器は接続と暗号化を維持できる。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

・AOSS/WPSに対応したクライアントパソコン

□ タモ クライアントパソコンには、あらかじめ「クライアントマネージャV」 (Windows 8/7/ Vistaの場合)または「クライアントマネージャ3」 (Windows XP/2000)がインストールされている必要があります。

設定手順(Windows 8/7/Vista)


1 クライアントマネージャVを起動します。



2 「自動セキュリティ設定」 🏚 🙌 をクリックします。



 $\bf 3$ 画面にしたがって、本製品正面にあるAOSSボタンを $\bf 5$ GHz/ $\bf 2$.4GHzランプが点滅するまで(約3秒間)押し続けます。



本製品正面のAOSSボタンの代わりに、本製品の設定画面([詳細設定]ー[無線設定]ー [AOSS])にあるAOSSボタンを押して接続設定をすることもできます。

4 接続に成功すると、30秒~1分程度してから、「接続が完了しました」と表示されます。 [保存して閉じる]をクリックします。




以上で接続は完了です。

接続完了後、「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所を選択してください。

□メモ 接続に失敗した場合は、5GHz/2.4GHzランプが点滅しますので、もう一度最初から接続をやり直してください。


設定手順(Windows XP/2000)

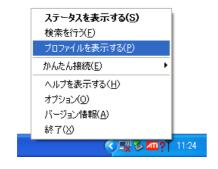

 $\mathbf{2}$ 「WPS/AOSS」 \mathbb{Z} $\mathbb{Z$



3 画面にしたがって、本製品正面にあるAOSSボタンを5GHz/2.4GHzランプが点滅するまで(約3秒間)押し続けます。



- □メモ 本製品正面のAOSSボタンの代わりに、本製品の設定画面([詳細設定]ー[無線設定]ー [AOSS])にあるAOSSボタンを押して接続設定をすることもできます。
- 4 接続に成功すると、30秒~1分程度してから、「~完了しました」と表示されます。 ※Windows XPの場合は、[完了]をクリックして、画面を閉じてください。
- □メモ 接続に失敗した場合は、5GHz/2.4GHzランブが点滅しますので、もう一度最初から接続をやり直してください。

以上で接続は完了です。

CLI設定手順

AOSS/WPS接続処理をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

AOSS設定

(profile1) man\$ airset aoss start
Do you really want to start AOSS, continue? (y/n)y

WPS設定

(profile1) man\$ airset wps start

AOSS/WPSで無線接続できないときは...

AOSS/WPSで無線接続できないときは、以下の対策をおこなってください。

- ・本製品とパソコンとの距離が離れすぎていたり、壁や障害物等がある場合は、パソコンを本製品に近づけてからAOSS/WPS接続をおこなってください。
- ・他社製無線接続ツールがインストールされている場合は、削除した後、再度AOSS/WPS接続をおこなってください。
- ・セキュリティーソフトを一時的に停止してから、AOSS/WPS接続をおこなってください。 AOSS/WPS接続が成功したらセキュリティーソフトを有効にしてください。
- ・無線LAN標準搭載パソコンをお使いの場合は、無線LAN機能がONになっているか、確認して ください。

例2:プロファイラーを使用する(タイマー)


プロファイラー機能とは、プロファイルごとに本製品に設定可能なパラメーターを複数設定でき、自動もしくは手動で切り替えることができる機能です。この機能を使用することによって、時間帯によってユーザーを制限したり、通信を制限したりすることができます。

構成例

平日の昼間 本製品の無線機能が有効のため、 無線通信が可能 本製品

平日の夜間および休日

本製品の無線機能が無効のため、無線通信が不可

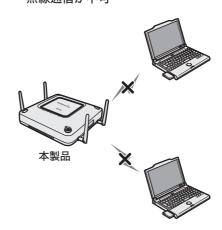

条件

- ・平日の朝および昼間は本製品の無線機能をONにし、平日の夜間(23:00~30:00)と休日は本製品の無線機能をOFFにする。
- ・プロファイラー機能を使って、上記の切り替えが自動的におこなわれるように設定する。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

・クライアントパソコン

設定手順

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[管理設定]ー[時刻]をクリックします。 以下のように項目を設定して、「設定]をクリックします。

NTP機能 : 使用する(チェックあり)

サーバー名: 任意のNTPサーバーのIPアドレス(またはDNS解決可能なホスト名)

確認時間 : 24時間毎

- ※ NTPサーバーを使用しない場合は、手動で日付や時刻を入力して[設定]をクリックしてください。
- ※プロファイル機能有効時においても、本製品の内部時刻が正しくない場合(NTPサーバーもしくは手動で時刻が設定されていない状態)では、プロファイルの切り替えは開始されません。



4 画面左側の[管理設定] - [プロファイラ]をクリックします。 [プロファイル情報の編集]をクリックします。



5 コピー元に「profile1」、コピー先に「profile2」を選択し「プロファイルをコピーする]をクリックします。 「コピー先プロファイルの内容は上書きされます」と表示されたら、[設定]をクリックします。



プロファイルのコピーが終わったら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。

 $\mathbf{6}$ 「現在のプロファイル」を「profile2」に変更して[設定]をクリックします。




画面左側の[無線設定]ー[(802.11aの)無線基本]をクリックします。
 「無線機能」の「使用する」のチェックを外して、[設定]をクリックします。



手順7と同様に、802.11gの無線機能を無効にします。

9 画面左側の[管理設定]-[プロファイラ]をクリックします。 「スケジュール一覧」の[タイムテーブルの編集]をクリックします。

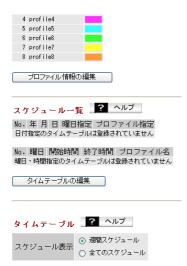

10「タイムテーブルの新規追加」で、平日の夜間に無線機能がOFFになるよう、下記のように設定して、[新規追加]をクリックします。

指定方法 : 曜日・時間で指定する

曜日 : 月~金を有効(チェックあり)、日と土を無効(チェックなし)

設定時間 : 23時00分~30時00分

プロファイル : profile2

プロファイラ設定 - タイムテーブルの編集 🔼 ヘルブ

編集を終了して前の画面へ戻る

カストー デルの 転担 なね 2 ヘルプ

ダイムナーブルル	/利观追加 111111111111111111111111111111111111
指定方法	○日付で指定する ●曜日・時間で指定する
年月日	—— 年 — 月 — 日
曜日	日 月 火 水 木 金 土□ ☑ ☑ ☑ ☑
設定時間	23 🗸 時 00 🗸 分 ~ 30 🗸 時 00 🗸 分
ブロファイルの選択	◎ プロファイルで指定する ○ 他の曜日の設定を使用する
プロファイル	profile2 v
曜日を指定	□ ∨

新規追加

11 手順10と同様に、「タイムテーブルの新規追加」で、休日に無線機能がOFFになるよう、下記のように設定して、[新規追加]をクリックします。

指定方法 : 曜日・時間で指定する

曜日 : 月~金を無効(チェックなし)、日と土を有効(チェックあり)


設定時間 : 06時00分~30時00分

プロファイル : profile2



設定が終わったら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。

12 「現在のプロファイル」で「profile」」を選択し、[設定]をクリックします。

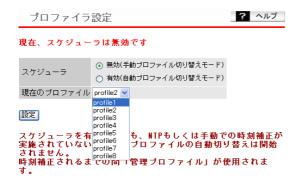

- 13 「スケジューラ」で「有効(自動プロファイル切り替えモード)」を選択して、[設定]をクリックします。
 - ※ スケジューラーを有効にした場合、本製品の設定変更ができなくなることがあります。 その場合は、いったんスケジューラーを無効にし、必要なプロファイルに切り替えてから 設定を変更し、その後、スケジューラーを有効にしてください。

プロファイラ	設定
現在、スケジュ、	- ラは無効です
スケジューラ	無効(手動プロファイル切り替えモード)有効(自動プロファイル切り替えモード)
現在のプロファイル	profile1 🔻
設定	
実施されていない されません。	有効にしても、NTPもしくは手動での時刻補正が N状態ではブロファイルの自動切り替えは開始 までの間「管理ブロファイル」が使用されま

14 登録したスケジュールが「スケジュール一覧」と「タイムテーブル」に表示されていることを確認します。



以上で本製品の設定は完了です。

CLI設定手順

ここまでの設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。


```
NTPサーバー(例:ntp.buffalo.jp)から時刻を自動取得する場合
(profile1) man$ setup ntp client enable server ntp.buffalo.jp
interval 24
手動で時刻(2011年12月31日12時34分56秒)を設定する場合
(profile1) man$ setup date 2011/12/31 12:34:56
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man[edit] $ profile copy profname Profile1 to profname
Profile2 force
APXXXXXXXXXXX
(profile1)
(profile1) man[edit] $ profile switch profname profile2 force
(profile2) man[edit] $ airset 11a wireless disable
(profile2) man[edit] $ airset 11g wireless disable
(profile2) man[edit] $ profile schedule add week weekdays from 23:00
to 30:00 profname profile2
(profile2)man[edit]$ profile schedule add week weekend from 6:00
to 30:00 profname profile2
(profile2) man[edit] $ profile switch profname profile1 force
(profile1) man[edit] $ profile schedule enable force
<再起動>
Hello!
APXXXXXXXXXXX
Welcome to BUFFALO CLI
(profile1) man$
```

例3:部署間のセキュリティーを保ちたい(マルチSSID)

本製品は1台で複数の無線ネットワークを設定することができます。この機能を利用すると、あたかも複数台のエアステーションが設置されているかのようなネットワークを構築することができます。

ここでは例として、VLANを使用せずに簡易的にネットワークを分ける方法を説明します。

構成例

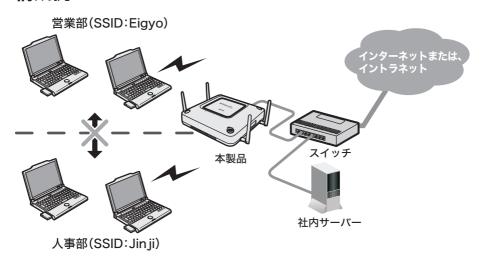

条件

- ・無線でインターネットに接続できる環境で、人事部と営業部など他部署間での無線通信に制限を設ける。(他部署間では無線通信を禁止する)**
- ※有線区間やプロキシ利用環境の場合を除きます。
- ・802.11a、802.11gともにメインの無線がすでに動作している。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器


- ・クライアントパソコン
- ・有線側ネットワーク機器(例:スイッチ、ルーターなど)

設定手順

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[無線設定] - [(使用する無線規格の)マルチSSID]をクリックし、[マルチSSID登録情報の編集]をクリックします。



4 営業部の設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Eigyo VLANID : 1(変更なし) 無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証: 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : abcdefgh(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : SSIDセパレーター



5 [設定]をクリックします。

人事部の設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Jin ii

VLANID : 1(変更なし) : WPA2-PSK 無線の認証

追加認証 : 追加認証を行わない

: AES 無線の暗号化

WPA-PSK(事前共有キー) : ijklmnop(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : SSIDセパレーター



[設定]をクリックします。

以上で本製品の設定は完了です。

無線パソコンからそれぞれのSSIDを使って、ネットワークへ接続してください。接続手順は、無線 パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。

※ クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能 を使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクス ポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。

CLI設定手順

ここまでの設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

(profile1) man\$ edit start profnum 1 (profile1) man [edit] \$ (profile1) man[edit] \$ airset 11a ssid add ssidname Eigyo vlanid 1 auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key abcdefgh (profile1) man[edit] \$ airset 11a ssid privacy ssidname Eigyo ssid (profile1) man[edit] \$ airset 11a ssid anyscan ssidname Eigyo enable (profile1) man[edit] \$ airset 11a ssid add ssidname Jinji vlanid 1 auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key ijklmnop

(profile1) man[edit] \$ airset 11a ssid privacy ssidname Jinji ssid (profile1) man[edit] \$ airset 11a ssid anyscan ssidname Jinji enable (profile1) man[edit] \$ edit end


Setting changed. Do you execute? (y/n)y

例4:部署間のセキュリティーを保ちたい(TagVLAN)

本製品は1台で複数の無線ネットワークを設定することができます。この機能を利用すると、あたかも複数台のエアステーションが設置されているかのようなネットワークを構築することができます。

ここでは例として、既存のVLANネットワークに本製品を追加する方法を説明します。

構成例

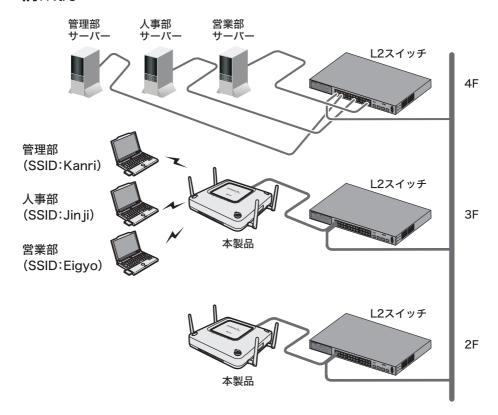

条件

- ・各階にTagVLANに対応したL2スイッチ(例:BS-G2024MR(別売))が導入されている。
- ・TagVLANを利用して、L2スイッチ同士を接続する。
- ・本製品の有線ポートとL2スイッチをTrunk接続する。
- ・本製品の管理をおこなう管理部と、本製品の管理VLANを統一する。
- ・各部署のサーバーにVLAN、SSIDを使用して接続できるようにする。
- ・他部署のサーバーやパソコンへは通信できないようにする。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)


必要機器

- ・クライアントパソコン
- ・有線側ネットワーク機器(例:TagVLANに対応したL2スイッチなど)

設定手順(L2スイッチ)

Webブラウザーを使って、ネットワークからL2スイッチへログインし、TagVLANの設定をおこないます。(ここでは例として、BS-G2024MR(別売)を使用します)

本製品と接続

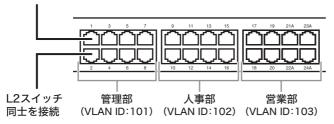

- **1** L2スイッチのマニュアルを参照して、L2スイッチの設定画面を表示します。
- 2 [詳細設定] [VLAN設定] [VLANステータス]をクリックします。


3 管理部のVLAN(101)を作成します。 以下のように項目を設定して、[追加]をクリックします。

VLAN ID : 101 VLAN名 : Kanri VLAN Management : チェックあり

ポート : 1~2& Static Tagged, 3~8& Static Untagged, 9~24&

Not Member

VLANステータス



新規VLAN 作成

VLAN ID:	101 (1-4094)
VLAN 名:	Kanri
VLAN Management:	▽

ボート	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Static Tagged	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Static Untagged	0	0	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Not Member	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

設定 再読込 クリア

4 人事部のVLAN(102)を作成します。 以下のように項目を設定して、[追加]をクリックします。

VLAN ID : 102 VLAN名 : Jinji


VLAN Management : チェックなし

ポート : 1~2を「Static Tagged」、9~16を「Static Untagged」、3~8お

よび17~24を「Not Member」

VLANステータス



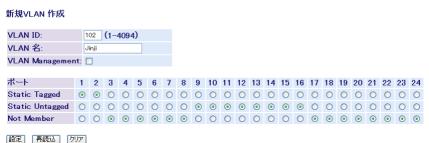

5 営業部のVLAN(103)を作成します。

以下のように項目を設定して、[追加]をクリックします。

VLAN ID : 103 VLAN名 : Eigyo VLAN Management : チェックなし


ポート : 1~2を「Static Tagged」、17~24を「Static Untagged」、3~

16を「Not Member」

VLANステータス



新規VLAN 作成

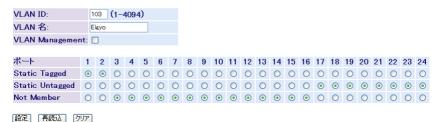

- **6** [詳細設定] [VLAN設定] [VLANポート設定]をクリックします。
- 7 各ポートにPVIDを設定します。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

ポート1 \sim 8 : 101 ポート9 \sim 16 : 102 ポート17 \sim 24 : 103

VLANボート設定

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23
PVID	101	101	101	101	102	102	102	102	103	103	103	103
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
PVID	101	101	101	101	102	102	102	102	103	103	103	103

設定 再読込

- **8** [詳細設定] [VLAN設定] [VLANステータス]をクリックします。
- $oldsymbol{9}$ VLANステータスに表示されているVLAN1の欄にある[編集]をクリックします。
- 10 VLAN1に所属するポートをすべて「Not Member」に設定します。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

VLAN ID : 1 VLAN名 : 空欄

VLAN Management : チェックなし

ポート : 1~24を「Not Member」

VLANステータス

VLAN ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
101	Т	Т	U	U	U	U	U	U	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	Т	Т	-	-	-	-	-	-	U	U	U	U	U	U	U	U	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	Т	Т	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U	U	U	U	U	U	U	U	
PVID	101	101	101	101	101	101	101	101	102	102	102	102	102	102	102	102	103	103	103	103	103	103	103	103	
T:Static T		ed	U	:Sta	tic (Jnta	ggeo	1	_	:Not	: Me	mbe	r												
VLAN ID: VLAN 名:			1] (1-	409	4)																			
VLAN Mana						_																			
TE CA INCIDE	igem	ent:																							
ボート	igeme	ent: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 ′	13 1	14 1	5 10	6 17	1 18	19	20	21	22	23	24	
		ent:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-		-		5 10		-		20		22			
ボート	ged	1	2		÷	-	-	7	-	-	-	-	0										0		
ポート Static Tagg	ged igged	1	2	0	÷	-	-	7 •	0	0	0	0	0	0 (0 (0		0	0	0	0	0	

以上でL2スイッチの設定は完了です。 続いて、本製品の設定をおこないます。


設定手順(本製品)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、VLANおよびマルチSSIDの設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[無線設定]ー[(使用する無線規格の)マルチSSID]をクリックし、[マルチSSID登録情報の編集]をクリックします。

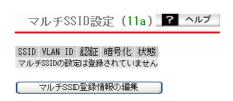

4 管理部の設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Kanri VLAN ID : 101

無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : abcdefgh(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : SSIDセパレーター



5 [設定]をクリックします。

人事部の設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Jinji VLAN ID : 102

無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : ijklmnop(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : SSIDセパレーター



7 [設定]をクリックします。

8 営業部の設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Eigyo VLAN ID : 103 無線の認証

: WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : qrstuvwx(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : SSIDセパレーター



- 9 [設定]をクリックします。
- **10** 画面左側の[LAN設定] [VLAN設定]をクリックします。

11 管理VLANと有線ポートのVLAN設定を以下のように変更して、[設定]をクリッ クします。

管理VLAN ID : 101

VLANモード : Tagged Port

VLANモード・I		ヘルプ
インターフェース インターフェース	VLANモード	VLAN ID
有線ポート(#1)	Tagged Port 🔻	1
無線基本ボート(11a) SSID[XXXXXXXXXXXXXA]	Untagged Port	1
無線マルチSSID(11a) SSID[Kanri]	Untagged Port	101
無線マルチSSID(11a) SSID[Jinji]	Untagged Port	102
無線マルチSSID(11a) SSID[Eigyo]	Untagged Port	103
無線基本ボート(11g) SSID[XXXXXXXXXXXXX_G]	Untagged Port	1
サブネット VLAN		
サブネット名 サブネッ	ット種別 VLAN ID	
Management 管理サブネ	ችット 1 01	
設定		

以上で本製品の設定は完了です。

本書のP24の図に合わせて、本製品とL2スイッチ、およびL2スイッチ同士を接続してください。 また、無線パソコンからそれぞれのSSIDを使って、ネットワークへ接続してください。接続手順 は、無線パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。

※ クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能 を使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクス ポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。

CLI設定手順

ここまでの本製品の設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。


```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man[edit]$
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid add ssidname Kanri vlanid 101
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key abcdefgh
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Kanri ssid
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid anyscan ssidname Kanri enable
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid add ssidname Jinji vlanid 102
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key ijklmnop
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Jinji ssid
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid anyscan ssidname Jinji enable
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid add ssidname Eigyo vlanid 103
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key grstuvwx
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Eigyo ssid
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid anyscan ssidname Eigyo enable
(profile1) man[edit] $ ip lan vlan 101 force
(profile1) man[edit] $ ether port 1 vlan mode tagged
(profile1) man [edit] $ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```

例5:来客用フリースポットの設置(TagVLAN)

本製品は1台で複数の無線ネットワークを設定することができます。この機能を利用すると、あたかも複数台のエアステーションが設置されているかのようなネットワークを構築することができます。

ここでは例として、本製品を社内の無線アクセスポイント兼来客用フリースポットアクセスポイントとして使用する方法を説明します。

構成例

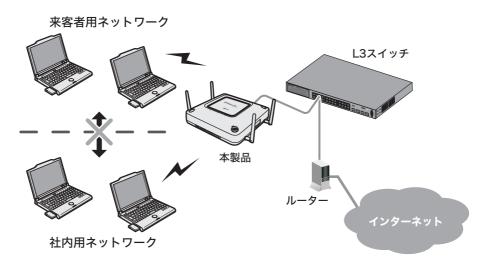

条件

- ・ハードウェアIPフィルターに対応したL3スイッチ(例:BS-G3024MR(別売))が導入されている。
- ・TagVLANを利用して、本製品とL3スイッチを接続する。
- ・来客用フリースポットとして使用できるように本製品を設定する。
- ・来客用フリースポットからは、社内ネットワークにアクセスできないようにする。

使用機器

対象機器


本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

- ・クライアントパソコン
- ・有線側ネットワーク機器(例:ハードウェアIPフィルターに対応したL3スイッチ、ルーターなど)

設定手順(L3スイッチのVLAN設定)

Webブラウザーを使って、ネットワークからL3スイッチへログインし、TagVLANの設定をおこないます。(ここでは例として、BS-G3024MR(別売)を使用します)

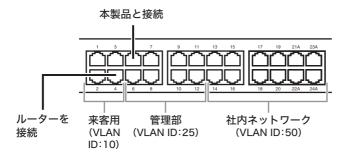

- 1 L3スイッチのマニュアルを参照して、L3スイッチの設定画面を表示します。
- 2 [基本設定] [VLAN·IP設定] [VLAN·IPステータス]をクリックします。
- 3 来客用(FreeSpot)のVLAN(10)を作成します。 以下のように項目を設定して、[追加]をクリックします。

VLAN ID : 10

VLAN名 : FreeSpot

IPアドレス : 192.168.10.254 サブネットマスク : 255.255.255.0/24

ポート : 1~4を「Static Untagged」、5を「Static Tagged」、

6~26を「Not Member」

VLANステータス

VLAN ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 1	4 1	5 16	3 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		ML.	AN F
1	Ü	U	Ш	U	U	Ш	ii.	Ш	Ш	Ш	ш	ш	11	п і	1 1	. II	11	Ш	11	11	11	11	U.		U		•	
PVID	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1 415	•	•	•	•		•	•	•	•		•		•			11	•		•	•	•	•	•	•	•			
T:Static T	a o o	ed		11-5	Stat	ic L	Inta	aaeu	1	_	·No	t M	emb	er														
1.outic 1	ugg	Cu		0.0	<i>-</i> (4)		iiiu	ggot	•		.140		CIIID															
新規VLAN 作	眜成																											
VLAN ID:		10		(1-4	4094	I)																						
VLAN 名:		Fre	eSp	ot																								
IPアドレス:		100	192.168.10.254																									
_	スク	_				4	~																					
_	スク	_				4	~																					
_	スク	_				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
サブネットマ		25		5.255	5.0/2			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26
サブネットマご ボート	ed	25	5.25! 1	5.255	5.0/2	4	5	6 0	7 0	8	9 0		0	12		0			-	_	-			0	0	0		0

設定 再読込 クリア

管理部のVLAN(25)を作成します。 以下のように項目を設定して、[追加]をクリックします。

VLAN ID : 25 VLAN名 : Kanri

IPアドレス : 192.168.11.254 サブネットマスク : 255.255.255.0/24

ポート : 5を「Static Tagged」、6~12および25~26を「Static Untagged」、1~4お

よび13~24を「Not Member」

VLANステータス



新規VLAN 作成

VLAN ID:	25 (1-4094)	
VLAN 名:	Kanri	
IPアドレス:	192.168.11.254	
サブネットマスク:	255.255.255.0/24	~

ボート	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Static Tagged	0	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Static Untagged	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•
Not Member	•	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0

設定 再読込 クリア

5 社内ネットワークのVLAN(50)を作成します。 以下のように項目を設定して、[追加]をクリックします。

VLAN ID : 50 VLAN名 : Shanai

IPアドレス : 192.168.50.254サブネットマスク : 255.255.255.0/24

ポート : 5を「Static Tagged」、13~24を「Static Untagged」、


1~4および6~12を「Not Member」

VLANステータス



新規VLAN 作成





設定 再読込 クリア

- **6** [基本設定]-[VLAN·IP設定]-[VLANポート設定]をクリックします。
- 7 各ポートにPVIDを設定します。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

ポート1~4 : 10 ポート5~12および25~26 : 25 ポート13~24 : 50

VLANボート設定

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
PVID	10	10	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	25
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PVID	10	10	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	25


設定 再読込

- § [基本設定] [VLAN·IP設定] [VLAN·IPステータス]をクリックします。
- $\mathbf{9}$ VLANステータスに表示されているVLAN 1の欄にある[編集]をクリックします。
- 10 VLAN 1に所属するポートをすべて「Not Member」に設定します。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

VLAN ID : 1 VLAN名 : 空欄

IPアドレス : 192.168.1.254 サブネットマスク : 255.255.255.0/24 ポート : 1~26を「Not Member」

VLANステータス

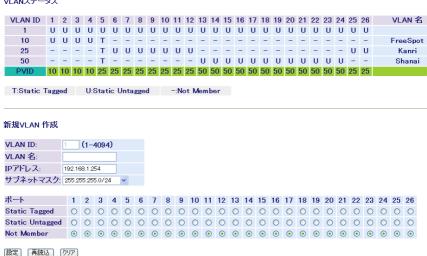


以上でL3スイッチのVLAN設定は完了です。 続いて、L3スイッチのハードウェアIPフィルター設定をおこないます。

設定手順(L3スイッチのハードウェアIPフィルター設定)


RS-232C(コンソール)接続でL3スイッチへログインし、ハードウェアIPフィルターの設定をおこないます。(ここでは例として、BS-G3024MR(別売)を使用します)

- 1 L3スイッチと設定用パソコンを、RS-232Cケーブルで接続します。
- **2** ターミナルソフトを次のとおりに設定し、L3スイッチにアクセスします。
 - ・接続方法:COM1など
 - ・データレート:9600bps
 - ・データビット:8
 - ・ストップビット:1
 - ・パリティ:なし
 - ・フロー制御:なし
 - ・エミュレーション設定:VT100(または自動検出)
 - ・キーの使いかた(ハイパーターミナル使用時):ターミナルキー
- 3 ターミナルが適切にセットアップできたら、ログインメニューが表示されます。 文字が表示されない場合は<Enter>を押してください。

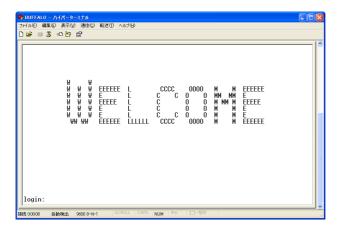

- 4 Login: にadminと入力し、<Enter>を押します。
- 5 Password:に、L3スイッチに設定されているパスワードを入力し、<Enter>を押します。 (BS-G3024MRの場合、初期設定ではパスワードは設定されていません)

以下のメニュー画面が表示されたら、<n>を押します。<n>を押すと、CLIモードに切り替わります。

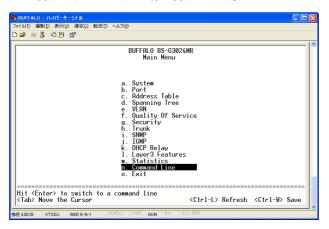

7 Global Configurationコマンドモードに入ります。

```
BS-G3024MR# configure
Configuring from terminal....
BS-G3024MR(config)#
```

 ${f 8}$ 「buffalo1」というアクセスリストを登録します。

```
BS-G3024MR(config)# access-list buffalo1
BS-G3024MR(config-access)#
```

9 アクセスリスト(buffalo1)に、来客用ネットワーク(192.168.10.0/24)から社内ネットワーク(192.168.50.0/24)へのアクセスを禁止する内容を登録します。

10 アクセスリスト (buffalo1) に、社内ネットワーク (192.168.50.0/24) から来客 用ネットワーク (192.168.10.0/24) へのアクセスを禁止する内容を登録します。

```
BS-G3024MR(config-access) # deny 192.168.50.0/24 192.168.10.0/24 BS-G3024MR(config-access) #
```

11 Global Configurationコマンドモードに戻ります。

```
BS-G3024MR(config-access)# exit
BS-G3024MR(config)#
```

12 Interface Configurationコマンドモードに入り、ポート5の設定を開始します。

```
BS-G3024MR(config)# interface ethernet 5
BS-G3024MR(config-if)#
```

13 手順8~10で作成したアクセスリスト(buffalo1)の内容を、ポート5に適用します。

```
BS-G3024MR(config-if)# ip access-list buffalo1 inbound BS-G3024MR(config-if)#
```

14 Global Configurationコマンドモードに戻ります。

```
BS-G3024MR(config-if)# exit
BS-G3024MR(config)#
```

15 ここまでの設定内容を保存します。

```
BS-G3024MR(config) # system save

Saving Configuration ...

Configuration saved to NVRAM
BS-G3024MR(config) #
```

16 exitコマンドを入力し、ログアウトします。

```
BS-G3024MR(config)# exit
BS-G3024MR# exit
```

以上でL3スイッチのハードウェアIPフィルター設定は完了です。 続いて、本製品の設定をおこないます。


設定手順(本製品)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、TagVLANおよびマルチSSIDの設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[無線設定]-[(802.11gの)マルチSSID]をクリックし、[マルチSSID登録情報の編集]をクリックします。



4 来客用ネットワークの設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : FreeSpot

VLANID : 10

無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : freespot(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : STAセパレーター



5 [設定]をクリックします。

6 画面左側の[無線設定]-[(802.11aの)マルチSSID]をクリックし、[マルチ SSID登録情報の編集]をクリックします。

マルチSSID設定 (11a) **? ヘル**プ

SSID VLAN ID 認証 暗号化 状態 マルチSSIDの設定は登録されていません

マルチSSID登録情報の編集

7 社内ネットワークの設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : shanai VLANID : 50

無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : buffalo-shanai(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : SSIDセパレーター



- 8 [設定]をクリックします。
- 9 [LAN設定] [VLAN設定]をクリックします。

10 VLANの設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

有線ポート : Tagged Port 無線基本ポート(11a) : VLAN ID 25 無線マルチSSID(11a) : VLAN ID 50 無線基本ポート(11g) : VLAN ID 25 無線マルチSSID(11a) : VLAN ID 10

管理VI AN ID



設定

以上で本製品の設定は完了です。

本書のP36の図に合わせて、本製品とL3スイッチを接続してください。

また、無線パソコンからそれぞれのSSIDを使って、ネットワークへ接続してください。接続手順 は、無線パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。

※ クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能 を使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクス ポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。

CLI設定手順

ここまでの本製品の設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。


```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man[edit]$
(profile1) man[edit] $ airset 11g ssid add ssidname FreeSpot vlanid 10
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key freespot
(profile1) man[edit] $ airset 11g ssid privacy ssidname FreeSpot
station
(profile1) man[edit] $ airset 11g ssid anyscan ssidname FreeSpot
enable
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid add ssidname Syanai vlanid 50
auth wpa2psk cipher aes rekey 60 key buffalo-syanai
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Syanai ssid
(profile1) man [edit] $ airset 11a ssid anyscan ssidname Syanai enable
(profile1) man[edit] $ ip lan vlan 25 force
(profile1) man[edit] $ ether port 1 vlan mode tagged
(profile1) man[edit] $ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```

例6:来客用フリースポットの設置(簡易ルーター機能)

本製品は簡易ルーター機能を搭載しています。この機能を利用することでルーターを別途用意することなく、本製品 1 台で社内用無線アクセスポイントと来客用フリースポットを設定できます。ここでは例として、本製品を社内の無線アクセスポイント兼来客用フリースポットアクセスポイントとして使用する方法を説明します。

構成例

来客者用フリースポット (SSID: FreeSpot)

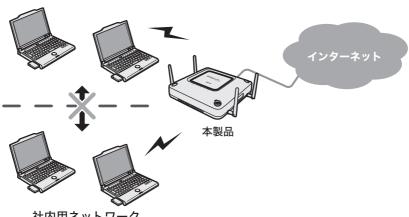

社内用ネットワーク (SSID: Shanai)

条件

- ・来客用フリースポットとして使用できるように本製品を設定する。
- ・来客用フリースポットからは、社内ネットワークにアクセスできないようにする。
- ・小規模での運用を想定。
- ・インターネット接続方法としてPPPoEを使用する。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

- ・AOSSに対応した設定用パソコン
 - ※ 設定用パソコンには、あらかじめクライアントマネージャV(Windows 8/7/Vistaの場合)またはクライアントマネージャ 3 (Windows XP/2000の場合)がインストールされている必要があります。

設定手順(設定用パソコンの設定)


設定用パソコンのIPアドレスを固定し、設定用パソコンと本製品をAOSS接続します。

1 設定用パソコンのIPアドレスを固定にします。 以下のように設定して、[OK]をクリックします。 (以下は、Windows XPの場合の画面です)

「次のIPアドレスを使う」

IPアドレス : 192.168.11.2サブネットマスク : 255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ: 空欄 「次のDNSサーバーのアドレスを使う」 優先DNSサーバー : 空欄 代替DNSサーバー : 空欄

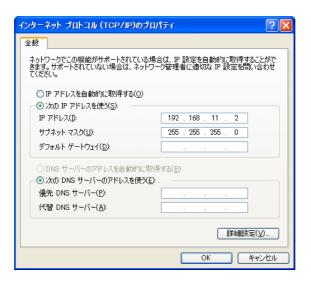

2 「例1:AOSS/WPSを使って本製品と無線接続する」(P4)を参照して、本製品と設定用パソコンをAOSSで接続します。

設定手順(本製品)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、TagVLANおよびマルチSSIDの設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[LAN設定] - [サブネット設定]をクリックします。 [サブネットの編集]をクリックします。



4 「サブネットの表示/操作」に登録されている「Management」欄の[編集]をク リックします。

サブネットの表示/操作 🥐 ヘルプ

サブネット名 VLAN ID サブネット種別 IPアドレス取得方法 デフォルト経路 操作 Management 1 管理サブネット DHCPクライアント

設定

5 管理用サブネット (Management) を以下のように設定して、[修正保存]をクリックします。

サブネット名 : Shanai

サブネット種別 : 管理サブネット

VLAN ID : 1

IPアドレスの取得方法 : 手動設定 192.168.11.100

IPアドレス : 192.168.11.100(255.255.255.0)

ルーティング : ルーティング

デフォルトゲートウェイ: 空欄 DNS : 空欄

動的経路 : 受信「RIPv1」と「RIPv2」にのみチェックマークを付ける

UPnP IGD : 使用しない MTU : 1500

DHCPサーバー : サブネットにDHCPサーバー機能を提供する

割り当てIPアドレス : 192.168.11.10から30台

サブネット情報の編集 ? ヘルプ

サブネット名	Shanai							
サブネット種別	● 管理サブネット							
VLAN ID	1							
IP アドレスの取得方法	・ 手動設定 DHCP クライアント							
ID == 1"1.=	IP アドレス 192.168.11.100							
IP アドレス	サブネットマスク 255.255.255.0 🔻							
ルーティング	ルーティング							
デフォルトゲートウェイ	手動設定							
DNS	プライマリーサーバー:							
D110	セカンダリーサーバー:							
動的経路	送信: □RIPv1 □RIPv2							
第40点.200\年作日	受信: ☑RIPv1 ☑RIPv2							
UPnP IGD	使用しない 🕶							
MTU	1500							
	○使用しない							
	●サブネットにDHCPサーバー機能を提供する							
BUOD 44"	○サブネットにDHCPサーバー機能をRelayする							
DHCP サーバー	割り当て IP 192.168.11.10 から							
	アドレス 30 台							
	除外アドレス							

修正保存

6 [設定]をクリックします。

7 同様に、サブネットの編集画面で、来客用フリースポットのサブネットを追加し ます。

サブネット名 : FreeSpot サブネット種別 : LANサブネ : LANサブネット

VLAN ID

IPアドレスの取得方法 : 手動設定

IPアドレス : 192.168.12.1 (255.255.255.0)

ルーティング : ルーティング

デフォルトゲートウェイ: 空欄 DNS : 空欄

動的経路 : 受信「RIPv1」と「RIPv2」にのみチェックマークを付ける

: 使用しない UPnP MTU : 1500

DHCPサーバー : サブネットにDHCPサーバー機能を提供する

割り当てIPアドレス : 192.168.12.10から30台

サブネット情報の編集 ______へルプ

サブネット名	FreeSpot							
サブネット種別	●LAN サブネット● Internet サブネット							
VLAN ID	2							
IP アドレスの取得方法	・ 手動設定 DHCP クライアント							
IP アドレス	IP アドレス 192.168.12.1							
IF J F V A	サブネットマスク 255.255.255.0 💌							
ルーティング	ルーティング							
デフォルトゲートウェイ	手動設定							
DNS	プライマリーサーバー:							
DNO	セカンダリーサーバー:							
動的経路	送信: □RIPv1 □RIPv2							
300 00天100	受信: ☑RIPv1 ☑RIPv2							
UPnP IGD	使用しない 🕶							
MTU	1500							
	○使用しない							
	●サブネットICDHCPサーバー機能を提供する							
DHCP サーバー	○ サブネットICDHCPサーバー機能をRelayする							
UNION Y - N -	割り当て IP 192.168.12.10 から アドレス 30 台							
	除外アドレス							

新規追加

 画面左側の[無線設定] - [(802.11aの)マルチSSID]をクリックします。 [マルチSSID登録情報の編集]をクリックします。

マルチSSID設定(11a) ? ヘルプ

SSID VLAN ID 認証 暗号化 状態 マルチSSIDの設定は登録されていません

マルチSSID登録情報の編集

社内ネットワークのSSID設定を以下のように設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Shanai

VLANID : 1

無線の認証 : WPA/WPA2 mixedmode-PSK

追加認証 無線の暗号化 : 追加認証を行わない 無線の暗号化 : TKIP/AES mixed

WPA-PSK(事前共有キー) : abcdefgh(8~63文字の任意の値)

 Key更新間隔
 : 60分

 ANY接続
 : 許可する

プライバシーセパレーター : SSIDセパレーター



新規追加

- 10 [設定]をクリックします。
- 11 画面左側の[無線設定] [(802.11gの)マルチSSID]をクリックします。 [マルチSSID登録情報の編集]をクリックします。

マルチSSID設定 (11g) **? ヘルプ**

SSID VLAN ID 認証 暗号化 状態マルチSSIDの設定は登録されていません

マルチSSID登録情報の編集

12 来客用フリースポットのSSID設定を以下のように設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : FreeSpot

VLANID : 2

無線の認証 : WPA/WPA2mixedmode-PSK

追加認証 無線の暗号化 : Blm認証を行わない 無線の暗号化 : TKIP/AESmixed

WPA-PSK(事前共有キー) : ijklmnop(8~63文字の任意の値)

 Key更新間隔
 : 60分

 ANY接続
 : 許可する

プライバシーセパレーター : STAセパレーター



- 13 [設定]をクリックします。
- 14 画面左側の[TOP]をクリックします。

15 TOP画面の「インターネット接続を設定する」をクリックします。



16 VLANモードを設定します。 以下のように項目を設定して、[進む]をクリックします。

VLANモード : UntaggedPort



17「PPPoEクライアント機能を使用する」をクリックします。



18 インターネット回線の接続先情報を設定します。 以下のように項目を設定して、[進む]をクリックします。

接続ユーザー名 : ご契約のプロバイダー指定のユーザー名 接続パスワード : ご契約のプロバイダー指定のパスワード

ンターネット回線の指	長続設定(PPPoE)		
ン インターネット接続のた	めに必要な情報を入力します。		
接続ユーザー名	xxx.xxx.xxx.xxx		
接続パスワード	•••••		
1800/1A-7-1	•••••	(確認用)	
		(幅2用)	

19 設定内容を確認し、[接続開始]をクリックします。



20 本製品が接続設定を確認しますので、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。



21 以下の画面が表示されたら接続設定は完了です。 [完了]をクリックしてください。



22 手順 1 で変更した設定用パソコンのIPアドレス設定を元の設定に戻します。

以上で本製品の設定は完了です。

CLI設定手順

ここまでの本製品の設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man[edit] $ airset 11q ssid add ssidname FreeSpot vlanid 2
auth wpa2mixedpsk cipher mixed rekey 60 key abcdefgh
(profile1) man[edit] $ airset 11g ssid privacy ssidname FreeSpot
station
(profile1)man[edit]$ airset 11g ssid anyscan ssidname FreeSpot
enable
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid add ssidname Shanai vlanid 1
auth wpa2mixed cipher mixed rekey 60 key ijklmnop
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Shanai ssid
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid anyscan ssidname Shanai enable
(profile1) man[edit] $ ip subnet name Management address
192.168.11.100/24
(profile1) man[edit] $ ip dhcp-server lease name Management mode
server from 192.168.11.10 num 30
(profile1) man[edit] $ ip subnet rename name Management Shanai
(profile1) man[edit] $ ip subnet add name FreeSpot type lan vlan 2
address 192.168.12.1/24
(profile1) man[edit] $ ip dhcp-server lease name FreeSpot mode server
from 192.168.12.10 num 30
(profile1) man[edit] $ ip subnet add name Internet type inet vlan 4094
address pppoe user [PPPoE接続ユーザー名] pass [PPPoE接続パスワード] link
alltime keepalive lcp
(profile1) man[edit] $ ip routing subnet name Internet forwarding
enable napt outbound
(profile1) man[edit] $ ip defaultgw name Internet
(profile1) man[edit] $ ether port 1 vlan mode untagged vlan 4094
(profile1) man [edit] $ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```

例7:802.1X無線認証を利用する(MACアドレスによる制限の場合)

本製品はRADIUSサーバーを用いた無線パソコン認証に対応しており、強固なセキュリティーを持つ無線ネットワークを構築することができます。RADIUSサーバーを利用した認証方式には次のものがあり、パソコンの対応状況によって使い分けることができます。

•MAC-RADIUS認証: すべてのパソコンで利用可能

•IEEE802.1X/EAP認証 : IEEE802.1X/EAP準拠で、動的WEPキー配信をサポートしたパ


ソコンで利用可能

WPA-EAP認証 : WPA-EAP(Enterprise)に対応したパソコンで利用可能
 WPA2-EAP認証 : WPA2-EAP(IEEE802.11i)に対応したパソコンで利用可能

ここでは例として、RADIUSサーバーにMicrosoft Windows Server 2003搭載の認証サーバー (インターネット認証サービス)を使用する場合の手順を説明します。

暗号化の種別	セキュリティー強度	サプリカント	RADIUSサーバーの 対応
MAC-RADIUS	Δ	不要	PAP対応
IEEE802.1X/EAP	0		
WPA-EAP WPA2-EAP WPA/WPA2 EAP	0	必要	EAP対応

構成例

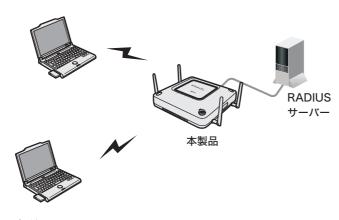

無線パソコン

条件

- ・RADIUSサーバーには、インターネット認証サービス(IAS)が正常にインストールされ、認証サービスが動作している。
 - (インターネット認証サービスやRADIUSサーバーの設定などの詳細は、市販の書籍や各サーバーのマニュアルなどをご参照ください)
- 接続をおこなうすべてのパソコンにサプリカントがインストールされ、必要な設定がおこなわれている。
 - (サプリカントのインストールや設定は、各ソフトウェアのマニュアルをご参照ください。 当社製無線子機をお使いの場合、添付のクライアントマネージャ3のヘルプをご参照ください)

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

- ・RADIUSサーバー(Windows Server 2003)
- ・クライアントパソコン

設定手順(本製品)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へ口グインし、認証の設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- $oldsymbol{2}$ 「無線LANの暗号化を設定する(RADIUSサーバーを使う)」をクリックします。



3 「11aと11gに共通の暗号化を設定する」をクリックします。

※ 選択した規格の無線ポートのみ設定されます。選択されなかった無線規格については、 認証・暗号化設定をおこないません。



- 4 使用する暗号化方式をクリックします。
 - ※ 接続する無線機器のすべてがサポート可能な暗号化方式を選択します。MAC-RADIUS 認証については、RADIUSサーバーが対応している必要があります。



・MAC-RADIUS認証を選択する場合は、次の画面が表示されますので任意のWEP暗号化キーを入力してください。



S RADIUSサーバー名とSharedSecretを入力して、[進む]をクリックします。※ ここで入力したSharedSecretは、RADIUSサーバー側にも同じ値を設定します。



6 [設定]をクリックします。



7 [設定完了]をクリックします。

以上で本製品の設定は完了です。 続いてRADIUSサーバーの設定をおこないます。

CLI設定手順

ここまでの本製品の設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1)man$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]$
```

MAC-RADIUS 認証の場合

(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth
none cipher wep fixed keytype ascii128 transmit 1 key abcdefghijklm
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid addsecurity ssidnum 1 mode
macradius authmac

IEEE802.1X/EAP 認証の場合

(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth eap cipher wep rekey 60 key 128 addkey disable

WPA/WPA2-EAP 認証の場合

(profile1)man[edit]\$ airset [11a ssid security ssidnum 1 auth
[wpaeap | wpa2eap | wpa2mixedeap] cipher aes rekey 60

(profile1)man[edit]\$ radius primary enable server (RADIUS サーバー名) secret (SharedSecret)


(profile1) man[edit] $\$ airset [11a | 11g] wireless enable (profile1) man[edit] $\$ edit end

Setting changed. Do you execute? (y/n)y

設定手順(RADIUSサーバー)

RADIUSサーバーヘログインし、本製品を登録します。

- 1 RADIUSサーバー(Microsoft Windows Server 2003)にログインします。
- 2 スタートメニューから[コントロールパネル]ー[管理ツール]ー[インターネット 認証サービス]をクリックします。
- **3** 「RADIUSクライアント」を選択します。

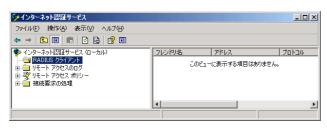

- 4 ウィンドウ右側の空白部分を右クリックし、表示されたメニューから[新規作成] [RADIUSクライアント]を選択します。
- 5 「名前とアドレス」設定で、「フレンドリ名」と「クライアントのアドレス」を設定し、[次へ]をクリックします。
 - ※ フレンドリ名には本製品を示す任意の名前を、クライアントのアドレスには、本製品の IPアドレス(またはホスト名)を入力してください。
- 「追加情報」設定で、「クライアントベンダ」・「共有シークレット」を入力します。
 - ※ クライアントベンダには「RADIUS Standard」を、共有シークレットには本製品に設定した「Shared Secret」を入力してください。
- 7 [完了]をクリックします。
- § 「リモートアクセスポリシー」を選択します。



- 9 ウィンドウ右側から無線認証に使用するプロファイルを選択します。右クリックします。
- $oxed{10}$ 選択した項目を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
- 11 [プロファイルの編集]をクリックします。



12 [認証]タブをクリックします。

13 認証の設定をおこないます。

・認証にMAC-RADIUSを使用する場合は、「暗号化されていない認証(PAP、SPAP)」に チェックマークをつけて、[OK]をクリックします。



・認証にEAP-TLS、EAP-PEAPを使用する場合は、[EAPメソッド]をクリックします。 EAP-TLSの場合は「スマートカードまたはその他の証明書」が、EAP-PEAPの場合は「保 護されたEAP(PEAP)」がそれぞれのリストの最上部に表示されていることを確認し、 [OK]をクリックします。

最上部にない場合は、項目を選択して[上へ移動]をクリックしてください。 PEAPの場合、次の追加設定をおこなってください。

- ・「保護されたEAP(PEAP)」を選択し、[編集]をクリック
- ・「セキュリティで保護されたパスワード(EAP-MSCHAPv2)」を選択し、[編集]をク リック
- ・「認証の再試行回数」を「0回」に設定



14 [OK]をクリックし、設定を完了します。


以上でRADIUSサーバーの設定は完了です。

例8:802.1X無線認証を利用する(内蔵RADIUSサーバー機能を利用する場合)

本製品はRADIUSサーバーを用いた無線パソコン認証に対応しています。内蔵RADIUSサーバー 機能を使用することにより、RADIUSサーバー(Windows Server等)をお持ちでない環境におい ても強固なセキュリティーを持つ無線ネットワークを構築することができます。

ここでは例として、内蔵RADIUSサーバー機能を使用したネットワークを構築する方法を説明し ます。

構成例

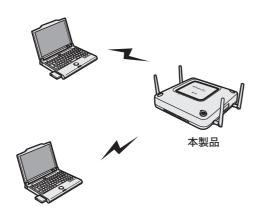

無線パソコン

条件

- ・認証には本製品の内蔵RADIUSサーバーを使用し、内部認証にPEAP(MS-PEAP)を使用する。
- ・接続をおこなうすべてのパソコンにPFAP(MS-PFAP)方式の認証に対応したサプリカントがイ ンストールされ、必要な設定がおこなわれている。

(サプリカントのインストールや設定は、各ソフトウェアのマニュアルをご参照ください。 当社製無線子機をお使いの場合、添付のクライアントマネージャ3またはクライアントマネー ジャVのヘルプをご参照ください)

- 「**※日**・この設定事例ではアクセスポイントが自己発行サーバー証明書を使用するため、P77の 図1、図2のようにサプリカント側のサーバー証明書の検証を行わない設定にしてくだ さい。Verisian等の発行した証明書を用いて検証を行う場合は別途PKCS#12形式の 証明書をインポートする必要があります。
 - ・証明書ファイルには、「サーバー証明書(秘密鍵を含む)」、「CA証明書およびRoot証明書 までのChainを構成する全ての中間証明書」が含まれている必要があります。
 - ・本製品の内蔵RADIUSサーバーは内部認証にTLSを用いた認証にも対応しております。 TLS方式で認証を行う場合、クライアント側の証明書に対応したPKCS#12形式の証明 書を新たにインポートする必要があります。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

・クライアントパソコン

設定手順(本製品)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へ口グインし、認証の設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[無線設定]-[(802.11aの)無線セキュリティー]をクリックします。

4 以下のように設定して、[設定]をクリックします。

無線の認証 : WPA/WPA2 mixedmode-EAP

追加認証 : 追加認証を行わない 無線の暗号化 : TKIP/AES mixed

: 60分 Key更新間隔 ANY接続 : 許可する プライバシーセパレーター : 使用しない

無線セキュリティ	一設定 (11a) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
無線の認証	記証を行わない IEEE802 . l x / EAP WPA-PSK WPA-PSK WPA/PA2 mixedmode - PSK WPA/PA2 EAP WPA/PA2 mixedmode - EAP
追力感認正	 適加型証を行わない ○ MACアドレスリストによる制限 ○ MAC-ROLUSZ証証 ○ MAC-ROLUSZ証証 ○ MAC-ROLUSZ証証 ○ MAC-Pドレスを使う ○ 次のパスワードを使う ○ Microsoft NAPを使用する 制限ネットワークに使用するVLAN: ⁽⁴⁰⁸³⁾
無線の暗号化	暗号化なし
[拡張設定]	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ANY接続	☑ 許可する
ブライバシーセバレータ ー	
設定	

5 画面左側の[ネットワーク設定]-[RADIUS設定]をクリックします。

6 以下のように設定して、[設定]をクリックします。

内蔵RADIUSサーバー : 使用する

EAP内部認証 : PEAP(MS-PEAP) EAP証明書ファイル形式 : PKCS#12(*.pfx/*.p12)

 EAP証明書ファイル
 : 空欄

 EAP証明書ファイル・パスワード: 空欄

Shared Secret : abcdefgh(任意の値)

Session-Timeout : 3600秒

Termination-Action : 再認証を行う(RADIUS-Request)

内蔵RADIUSサーバー ? ヘルブ

内蔵RADIUSサーバー	☑ 使用する
EAP内部認証	PEAP(MS-PEAP)
EAP証明書ファイル形式	PKCS#12(*.pfx / *.p12)
EAP証明書ファイル	参照
EAP証明書ファイル・バスワード	
Shared Secret	•••••
Session-Timeout	3600 ₺
Termination-Action	再認証を行う(RADIUS-Request)再認証を行わない(Default)送信しない

設定

7 以下のように設定して、[新規追加]をクリックします。

サブネット : Management(プライマリー) サーバー : 内蔵RADIUSサーバーを使用する



和规矩川

- 画面左側の[管理設定] [ユーザー管理]をクリックします。
- 9 [登録ユーザーリストの編集]をクリックします。



$oxed{10}$ 以下のように設定して、[新規追加]をクリックします。

ユーザー名 : username(任意の値) ユーザー管理設定 - 登録ユーザーリストの編集 ? ヘルプ 編集を終了して前の画面へ戻る 登録ユーザーリストの新規追加 2 ヘルプ ユーザー名 username

11 登録ユーザーリストの[修正]をクリックします。

新規追加



12 以下のように設定して、[修正保存]をクリックします。



- 13 画面左側の[無線設定] [(802.11aの)無線セキュリティー]をクリックします。
- 14 以下のように設定して、[設定]をクリックします。

無線機能 : 使用する

SSID : 値を入力 Shanai(任意の値)



以上で本製品の設定は完了です。

全てのユーザーを削除

CLI設定手順

ここまでの設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man[edit]$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth
wpa2mixedeap cipher mixed rekey 60
(profile1) man[edit]$ radius internal_server enable eap peap secret
abcdefgh
(profile1) man[edit]$ radius primary enable internal_server
(profile1) man[edit]$ setup authuser add username
(profile1) man[edit]$ setup authuser password username ijklmnop
(profile1) man[edit]$ airset 11a ssid rename ssidnum 1 Shanai
(profile1) man[edit]$ airset 11a wireless enable
(profile1) man[edit]$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```

サプリカント側の設定例

図 1

クライアントマネージャ3の場合


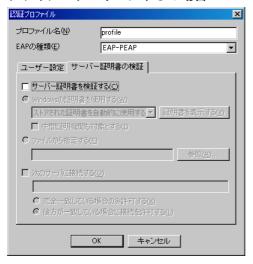


図2

クライアントマネージャVの場合

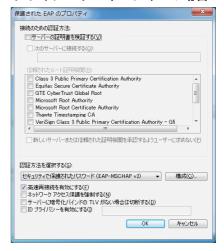


例9:社内ネットワークの安全を自動的に保ちたい(Microsoft NAP)

本製品は、Microsoftネットワークアクセス保護(NAP: Network Access Protection)を用いた無線パソコン認証に対応しており、強固な無線ネットワークと社内ネットワーク等のイントラネットへ接続するクライアントパソコンの正常性ポリシー(※)の管理をおこなうことができます。

※ 正常性ポリシーとは、ファイアウォール、セキュリティーソフトの有無、自動更新などのセキュリティーセンターの設定内容をもとに、パソコンのセキュリティー設定が安全であるかを判断するための基準です。

ここでは例として、ネットワークアクセス保護を利用して本製品を社内ネットワークに導入する 方法を説明します。

構成例

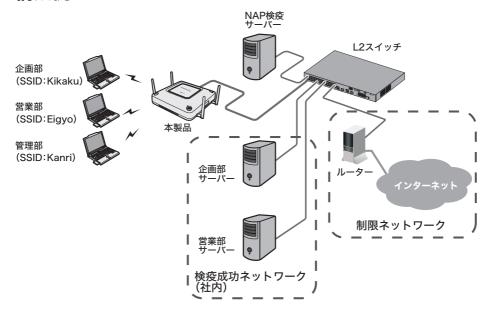

条件

- ・NAP検疫を設定してあるWindows Server 2008が導入されている。
- ・インターネットに接続できるルーターが導入されている。
- TagVLANに対応したL2スイッチ(例:BS-POE-2124GMR(別売))が導入されている。
- ・本製品の有線側とL2スイッチがTrunk接続する。
- ・本製品の管理をおこなう管理部と、本製品の管理VLANを統一する。
- ・各部署のサーバーにVLAN、SSIDを使用して接続できるようにする。
- ・各部署のサーバーやパソコンへは通信できないようにする。
- ・利用者は、Active Directory等で事前登録されている。

使用機器

対象機器


本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

- · Windows Server 2008(NAP検疫用)
- ・有線側ネットワーク機器(例:TagVLANに対応したL2スイッチなど)
- ・クライアントパソコン

設定手順(L2スイッチの設定)

Webブラウザーを使って、ネットワークからL2スイッチへログインし、PoE設定とVLAN設定をおこないます。(ここでは例として、BS-POE2124GMR(別売)を使用します)



- 1 L2スイッチのマニュアルを参照して、L2スイッチの設定画面を表示します。
- 2 [基本設定]-[PoE設定]-[PoEポート設定]をクリックします。
- 3 PoE設定をおこないます。 以下のようにポート2を設定して、[設定]をクリックします。

優先度 : 高

ハイパワー : afhigh-power

(他の項目は、初期値のまま使用します)

PoEボート設定

ボート	PoE有効化	優先度	ハイバワー
1	ON 💌	低~	Disable 💌
2	ON 💌	高 🕶	af high-power 💌
3	ON 💌	低 🕶	Disable af high-power
4	ON 💌	低💌	Disable 🔻
5	ON 💌	低 🕶	Disable 🔻
6	ON 💌	低💌	Disable 💌
7	ON 💌	低🕶	Disable 💌

- **4** [詳細設定] [VLAN設定] [VLANステータス]をクリックします。
- 5 企画部のVLAN(101)を作成します。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

VLAN ID : 101 VLAN名 : Kikaku

VLAN Management: チェックなし

ポート : 2を「Static Tagged」、3~12を「Static Untagged」、

1、13~26を「Not Member」

VLANステータス

設定 再読込 クリア

VLAN :	ID	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		VL/	N 名
1		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U			
PVID		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
T:Stat	ic Ta	agg	ed		U:	Stat	ic l	Inta	gge	d		-:No	ot N	/lem	ber															
新規VLA	N KE	成																												
VLAN ID):			10	1	(1-4	4094	1)																						
VLAN 名	. :			Ki	kaku																									
VLAN M	lanag	em	ent	: []																									
ボート				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1 1	2 1	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Static T	agge	d		0	•	0	0	0	0	0	0	0	0) () (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Static U	Intag	geo	i	0	0	•	•	•	•	•	•	•	() (0	• (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

営業部のVLAN(102)を作成します。 以下のように項目を設定して、「設定]をクリックします。

VLAN ID : 102 VLAN名 : Eigyo VLAN Management: チェックなし

: 2を「Static Tagged」、13~22を「Static Untagged」、 ポート

1、3~12、23~26を「Not Member」

VLANステータス



VLAN 名: Eigyo

VLAN Management: 术一ト 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

設定 再読込 クリア

7 NAP修復用のVLAN(1000)を作成します。 以下のように項目を設定して、「設定」をクリックします。


VLAN ID : 1000 VLAN名 : NAPrepair VLAN Management : チェックなし

ポート : 2を「Static Tagged」、23を「Static Untagged」、

1、3~22、24~26を「Not Member」

VLANステータス

設定 再読込 クリア

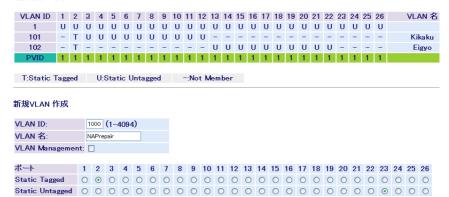

VLANステータスに表示されているVLAN 1の欄にある[編集]をクリックします。

9 管理部のVLAN(1)を作成します。 以下のように設定を変更して、「設定」をクリックします。

VLAN ID : 1 VLAN名 : Kanri VLAN Management : チェックあり

ポート : 2を「Static Tagged」、1、3~22、24~26を「Static Untagged」、23を

「Not Member」

VLANステータス



新規VLAN 作成

VLAN ID:			U-	4094	ŧ)			
VLAN 名:	ŀ	Kanri						
VLAN Managemen	rt: [v						
				4				

W_L	- 1	Z	ď	4	Э	О	- /	8	9	10	11	12	13	14	13	10	17	18	19	20	21	22	23	24	23	20
Static Tagged	0	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Static Untagged	•	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	•	•	•
Not Member	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0	0	0

設定 再読込 クリア

- $oxed{10}$ [詳細設定] [VLAN設定] [VLANポート設定]をクリックします。
- 11 各ポートにPVIDを設定します。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

ポート1、2、24~26 : 1 ポート3~12 : 101 ポート13~22 : 102 ポート23 : 1000

VLANボート設定

ボート	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
PVID	1	101	101	101	101	101	102	102	102	102	102	1000	1
ボート	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
PVID	1	101	101	101	101	101	102	102	102	102	102	1	1

設定 再読込

以上でL2スイッチの設定は完了です。

続いて、Windows Server 2008の設定をおこないます。

設定手順(Windows Server 2008の設定)

Windows Server 2008を使用してNAP(Network Access Protection)機能を実現する方法を 提供するため、Windows Server 2008(以下サーバー)において以下の役割が構成されているこ とを確認してください。構成されていない場合は、追加インストールをおこなってください。 (設定に関しては、「サーバーマネージャ」を使用して説明します)


サーバーマネージャ役割

- 1. Active Directory(ドメインサービス) 以下を参照してください。
- 2. Active Directory(証明書サービス) エンタープライズのルートCAとして構成します。
- 3. DNSサーバー プライマリーDNSとして構成します。
- 4 ネットワークポリシーとアクセスサービス(NPS) 「NPS(シナリオウィザードを使用したNAPの構成)」(P86)を参照してください。

Active Directory(ドメインサービス設定)

- 1 [スタート]-[管理ツール]-[サーバーマネージャ]を選択します。
- 2 「サーバーマネージャ」が起動したら、「役割」 - [Active Directoryドメインサー ビス] - [Active Directoryユーザーとコンピューター] - [サーバー名(任意)] -[Users]を開きます。

3 [Users]内で右クリックし、ユーザー(例:NAPuser01)をウィザードの指示にしたがって追加します。

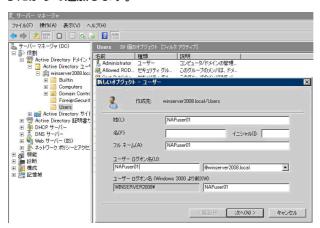

※Windows Server 2008では、「パスワードは複雑さの要件を満たす必要がある」ポリシーが初期設定で有効となっているため、簡単なパスワードは設定できません。パスワード設定時は、複雑なパスワードを設定するか、グループポリシーを変更してパスワードを設定してください。

RADIUSクライアント

1 「サーバーマネージャー」画面より、[役割] ー[ネットワークポリシーとアクセスサービス] ー[NPS(ローカル)] ー[RADIUSクライアントとサーバー] ー [RADIUSクライアント]を右クリックして[新規RADIUSクライアント]を選択します。

$oldsymbol{2}$ 以下のよう設定して、 $[\mathsf{OK}]$ をクリックします。

フレンドリ名 : WAPM-APG300N アドレス(IPまたはDNS) : test_napserver.local ベンダ名 : RADIUS Standard 共有シークレット : nappassword(手動)

追加オプション : 「RADIUSクライアントがNAPに対応している」が有効



※「共有シークレット」は、本製品の「RADIUS設定」にある「Shared Secret」と同じ値を設定する必要があります。

NPS(シナリオウィザードを使用したNAPの構成)

1 「サーバーマネージャー」画面より、「役割」ー「ネットワークポリシーとアクセスサービス」ー「NPS(ローカル)]をクリックします。

2 「標準構成」で、「ネットワークアクセス保護(NAP)」を選択して[NAPを構成する]をクリックします。



- ※「NAPを構成する]をクリックすると、ウィザード画面が表示されます。
- 3 以下の内容を設定して、[次へ]をクリックします。

ネットワーク接続の方法 : IEEE802.1X(ワイヤレス) アドレス(IPまたはDNS) : test_napserver.local ベンダ名 : RADIUS Standard

共有シークレット : nappassword(手動) ポリシー名 : 任意のポリシー名

(例:NAP802.1X(ワイヤレス)WAPM-APG300N)



4 「RADIUSクライアント」の手順2 (P86)で追加したRADIUSクライアント (WAPM-APG300N)を選択して、[次へ]をクリックします。



5 「Active Directory(ドメインサービス設定)」の手順3 (P85)で作成したユーザーグループを指定して、[次へ]をクリックします。



※ 使用する環境に合わせてグループを追加し、グループごとに設定を分けることもできます。

6 EAPの種類を設定して、「次へ」をクリックします。

EAPの種類 : セキュリティーで保護されたパスワード (PEAP-MS-CHAP) が有効



- ※NPSサーバー証明書は、事前に追加したものが表示されます。
- 7 設定を変更せずに、そのまま[次へ]をクリックします。



※ 上記は、NAP検疫後に接続する組織ネットワークのVLANと制限されたネットワークの VLANを設定する画面です。本設定事例では、上記の内容は設定しません。

8 NAP正常性ポリシーを設定して、「次へ」をクリックします。

システム正常性検証ツール: Windowsセキュリティー正常性検証ツール

(「クライアントコンピュータの自動修復を有効にする」が有

効)

NAPに適合しないクライアントコンピューターのネットワークアクセス制限

NAPに適合しないクライアントコンピュータの完全なネットワークアクセスを拒否する



- ※「システム正常性検証ツール」が複数インストールされている場合は、使用するものだけにチェックマークを付けてください。
- 9 設定内容を確認し、[完了]をクリックします。




システム正常性検証ツール

- 1 「サーバーマネージャー」画面より、[役割] [ネットワークポリシーとアクセスサービス] [NPS(ローカル)] [ネットワークアクセス保護] [システム正常性検証ツール]をクリックします。
- 2 画面右側の「Windowsセキュリティ正常性検証ツール」からプロパティ画面を表示させます。



- 3 「Windowsセキュリティ正常性検証ツールのプロパティ」画面が表示されたら、 [構成]をクリックします。
- **4** Windows Vista/XPのポリシーにて、「ファイアウォール」と「自動更新」にのみ チェックマークを付けて、[OK]をクリックします。

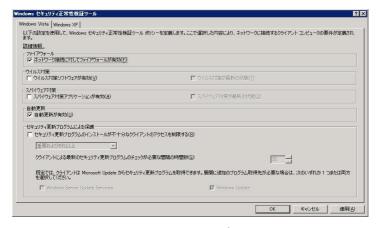

※ 上記は、接続クライアントに対する検疫のポリシーを設定する画面です。本設定事例では、「ファイアウォール」と「自動更新」以外の内容は設定しません。

以上でWindows Server 2008の設定は完了です。

設定手順(本製品)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、VLANおよびマルチSSIDの設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[無線設定]ー[(802.11aの)マルチSSID]をクリックし、[マルチSSID登録情報の編集]をクリックします。



4 企画部のネットワークの設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Kikaku VLANID : 101

無線の認証 : IEEE802.1x/EAP

追加認証 : Microsoft NAPを使用する

(制限ネットワークに使用するVLAN 1000)

無線の暗号化 : WEP(自動配信Key)

プライバシーセパレーター: SSIDセパレーター

(自動更新Key長 WEP128)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)



5 [設定]をクリックします。

同様に、営業部のネットワークの設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

SSID : Eigyo VLANID : 102

無線の認証 : IEEE802.1x/EAP

追加認証 : Microsoft NAPを使用する

(制限ネットワークに使用するVLAN 1000)

無線の暗号化 : WEP(自動配信Key)

(自動更新Key長 WEP128)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : SSIDセパレーター



- 7 [設定]をクリックします。
- 画面左側の[無線設定] [(802.11aの)無線セキュリティー]をクリックします。

9 管理部の無線セキュリティー設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

無線の認証 : IEEE802.1x/EAP

追加認証 : Microsoft NAPを使用する

(制限ネットワークに使用するVLAN 1000)

無線の暗号化 : WEP(自動配信Key)

(自動更新Key長 WEP128)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター: 使用しない

無線セキュリティ	一設定 (11a) アー マルプ
	○ IZ証を行わない
無線の認証	CEZER 2(TF/)/dL\ IEEE802.1x/EAP
追加認証	 ○ 適加認証を行わない ○ MACアドレスリストによる制限 ○ MAC-PAD LUS記証 記証がスワード ○ MAC-PAD LUS記証 記述がスワード ○ MAC アドレスを使う ○ 次のパスワードを使う ○ Microsoft NAPを使用する 制限ネットワークに使用するVLAN: 1000
無線の暗号化	
[拡張設定]	Key更新間隔:00 万
ANY接続	✓ 許可する
プライバシーセパレーター	

設定

- 10 [設定]をクリックします。
- **11** 画面左側の[無線設定]-[(802.11aの)無線基本]をクリックします。

12 管理部の無線基本設定をおこないます。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

無線機能 : 使用する

SSID : 値を入力する(Kanri)

VLAN ID : 1

(上記以外の設定値は、初期値のまま使用します)

無線基本設定(11a)	? ヘルプ
無線機能	☑ 使用する
SSID	○ エアステーションのMACアドレスを設定(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VLAN ID	1
無線チャンネル	Auto(W52) マ (現在のチャンネル: 38+40) ※0FSありの場合、気象レーダー等を感知すると自動的にチャンネルが変更されます モード 信速モード(40MHz) マ

- 13 [設定]をクリックします。
- 14 画面左側の[ネットワーク設定] [RADIUS設定]をクリックします。
- 15 プライマリーサーバーを以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

プライマリーサーバー : 使用する

サーバー名 : RADIUSサーバーのIPアドレスまたはDNS解決可能なドメイン

名

Shared Secret : RADIUSサーバーと同じShared Secret

(上記以外の設定値は、初期値のまま使用します)



16 同様にセカンダリーサーバーを以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

セカンダリーサーバー : 使用する

サーバー名 : RADIUSサーバーのIPアドレスまたはDNS解決可能なドメイン


名

Shared Secret : RADIUSサーバーと同じShared Secret

(上記以外の設定値は、初期値のまま使用します)

RADIUS設定	? ヘルプ
RADIUS設定の新規	現追加_? ヘルプ
サブネット	Management(セカンダリー) 🕶
サーバー名	SecondaryServer
認証ポート	1812
Accounting	☑ 使用する
Accountingポート	1813
Shared Secret	•••••
Session-Timeout	3600 秒
Termination-Action	I ☐ Termination-Action 属性を使用する
新規追加	

17 画面左側の[LAN設定] - [サブネット設定]をクリックします。 [サブネットの編集]をクリックします。



18「サブネットの表示/操作」に登録されている「Management」欄の[編集]をクリックします。



19 管理用サブネット (Management) を以下のように設定して、[修正保存]をクリックします。

サブネット名 : Management サブネット種別 : 管理サブネット

VLAN ID : 1

IPアドレスの取得方法 : 手動設定

IPアドレス: 192.168.11.100(255.255.255.0)

(RADIUSクライアントとして登録したIPアドレス)

? ヘルプ

ルーティング : ルーティング

デフォルトゲートウェイ: 空欄 DNS : 空欄

サブネット情報の編集

動的経路 : 受信「RIPv1」と「RIPv2」にのみチェックマークを付ける

UPnP IGD : 使用しない MTU : 1500 DHCPサーバー : 使用しない

編集を終了して前の画	編集を終了して前の画面へ戻る							
サブネット情報の編集	集 ? ヘルブ							
サブネット名	Management							
サブネット種別	● 管理サブネット							
VLAN ID	1							
IP アドレスの取得方法	手動設定DHCP クライアント							
IP アドレス	IP アドレス 192.168.11.100 サブネットマスク 255.255.255.0 ▼							
ルーティング	ルーティング							
デフォルトゲートウェイ	手動設定							
DNS	プライマリーサーバー: セカンダリーサーバー:							
動的経路	送信: □RIPv1 □RIPv2 受信: ☑RIPv1 ☑RIPv2							
UPnP IGD	使用しない 🗸							
MTU	1500							
DHCP サーバー	● 使用しない○ サブネットにDHCPサーバー機能を提供する○ サブネットにDHCPサーバー機能をRelayする							

20 [設定]をクリックします。

修正保存

21 画面左側の[LAN設定] - [LANポート]をクリックします。

22 以下のように設定して、[設定]をクリックします。

VLAN モード :Tagged Port



23 [設定]をクリックします。

以上で本製品の設定は完了です。

続いて無線パソコンからそれぞれのSSIDを使ってネットワークに接続します。

クライアントの設定手順


NAP検疫をおこなうためにクライアント側の設定をします。Windowsドメイン参加を使用する場合、Windows端末はグループポリシーに従って自動的にNAPクライアントの設定が反映されます。ここではドメイン参加をおこなわずに、手動設定にてNAPクライアントの設定をする方法を案内します。

※ NAP検疫に対応しているクライアント側のOSは、Windows Vista/XP(SP3以降)となります。

Windows Vistaの設定


クライアント側のOSがWindows Vistaの場合は、以下の手順で設定してください。

- 1 [スタート]ー[アクセサリ]ー[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 2 名前欄に「services.msc」と入力して、[OK]をクリックします。
- 3 サービス一覧から「Network Access Protection Agent」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- **4** スタートアップの種類を「自動」に設定し、サービスの状態欄にある[開始]をクリックして、[OK]をクリックします。

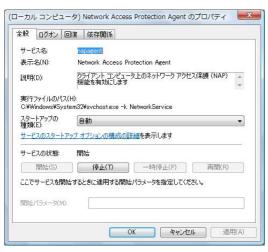


5 [スタート]ー[アクセサリ]ー[ファイル名を指定して実行]を選択します。

- 6 名前欄に「mmc」と入力して、[OK]をクリックします。
- 7 コンソール1画面が表示されたら、「ファイル」ー「スナップインの追加と削除」を 選択します。
- るオップインの追加と削除画面にて、「NAPクライアントの構成」と「グループポリシーオブジェクトエディタ」を追加し、「OK」をクリックします。

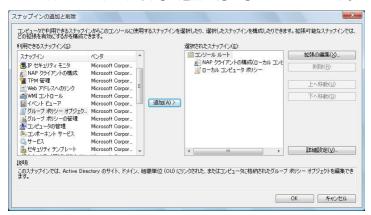


9 コンソール1の左画面にて、「コンソールルート」 「NAPクライアントの構成」 「実施クライアント」を選択し、右画面の「EAP検疫強制クライアント」を右クリックして、「有効」に設定します。

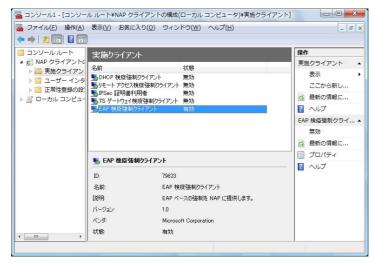

- 10 コンソール1の左画面にて、「コンソールルート」 「ローカルコンピュータポリシー」 「管理テンプレート」 「Windowsコンポーネント」 「セキュリティセンター」を選択し、右画面の「セキュリティセンターをオンにする(ドメイン上のコンピュータのみ)」を右クリックして、[プロパティ]を選択します。
- 11「有効」を選択して[OK]をクリックします。




- 12 コントロールパネル内の「ネットワーク共有センター」をダブルクリックし、「ワイヤレスネットワークの管理」をクリックします。
- 13 「追加」をクリックして、「ネットワークプロファイルを手動で作成します」を選択します。

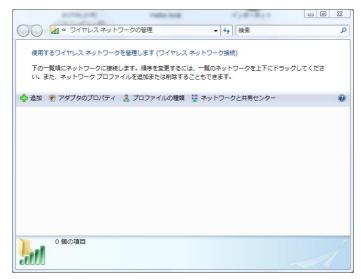

14 以下の設定をおこなって、[次へ]をクリックします。


ネットワーク名: 本製品に設定されているSSIDと同じ設定にします。

セキュリティの種類 : 本製品に設定されているセキュリティと同じ設定にします。 暗号化の種類 : 本製品に設定されている暗号化の種類と同じ設定にします。

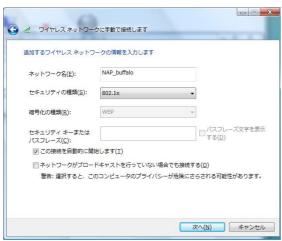

- 15 「接続の設定を変更します」をクリックします。
- 16 「セキュリティ」タブをクリックして、「ネットワークの認証方式の選択」で「Microsoft:保護されたEAP(PEAP)」を選択し、[設定]をクリックします。
- 17 「サーバーの証明書を検証する」にチェックマークが付いていることを確認して「信頼されたルート証明書機関」にて使用するサーバーを選択します。
- 18「認証方式を選択する」で「セキュリティで保護されたパスワード (EAP-MSCHAP v2)」を選択します。
- 19 「すばやい再接続を有効にする」と「検疫のチェックを有効にする」にチェックマークを付け、「構成」をクリックします。

20 EAP MSCHAP v2のプロパティ画面にて、「Windowsのログオン名とパスワード (およびドメインがある場合はドメイン)を自動的に使う」のチェックマークを外します。

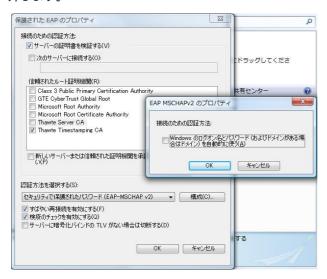

以上でWindows Vistaの設定は完了です。

Windows XPの設定

クライアント側のOSがWindows XPの場合は、以下の手順で設定してください。


- ┨ [スタート]−[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 2 名前欄に「services.msc」と入力して、[OK]をクリックします。
- 3 サービス一覧から「Network Access Protection Agent」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。

4 スタートアップの種類を「自動」に設定し、サービスの状態欄にある[開始]をクリックして、[OK]をクリックします。



- 5 [スタート]ー[ファイル名を指定して実行]を選択します。
- 6 名前欄に「mmc」と入力して、[OK]をクリックします。
- 7 コンソール1画面が表示されたら、「ファイル」ー「スナップインの追加と削除」を 選択します。
- 8 [追加]をクリックします。
- ¶
 「スタンドアロンスナップインの追加」画面が表示されたら、「グループポリシー」
 を選択し、「追加」をクリックします。
- 10 グループポリシーオブジェクトの選択画面が表示されたら、[完了]をクリックします。
- 11 コンソール1の左画面にて、「コンソールルート」 「ローカルコンピュータポリシー」 「コンピュータの構成」 「管理用テンプレート」 「Windowsコンポーネント」 「セキュリティセンター」を選択し、右画面の「セキュリティセンターを有効にする(ドメイン上のコンピュータのみ)」を右クリックして、[プロパティ]を選択します。

12「有効」を選択して、[OK]をクリックします。

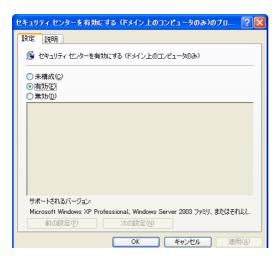


14 EAP検疫強制クライアントを起動する「EAP Quarantine Enforcement Client」コマンドを実行します。

「netsh nap client set enforcement ID=79620 ADMIN="ENABLE" と入力し、 [Enter]キーを押します。

コマンドが実行されているかを確認するためには、「netsh nap client show state」と入力し、[Enter]キーを押してください。


表示された「実施クライアントの状態」の中で、ENABLE設定したEAP Quarantine Enforcement Clientが「初期化済み=はい」となっていることを確認してください。

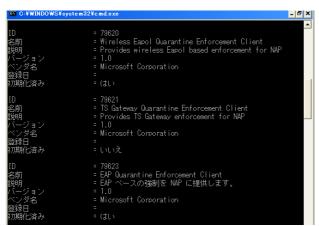

- 15 [スタート]ー[接続]を右クリックして、[開く]を選択します。
- 16 無線接続するデバイスを右クリックして、[プロパティ]を選択します。



17「ワイヤレスネットワーク」タブをクリックし、[追加]をクリックします。

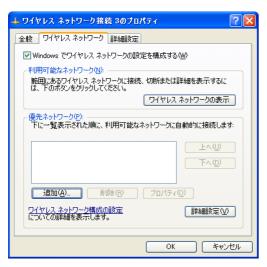


18「アソシエーション」タブにて以下の設定をします。


ネットワーク名(SSID) : 本製品に設定されているSSID

ネットワーク認証 : 本製品と同じ種類のセキュリティを設定します。

データの暗号化 : 本製品と同じ暗号化を設定します。

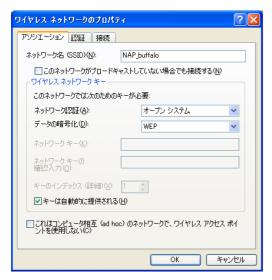

19 「認証」タブをクリックして、「EAPの種類」で「保護されたEAP(PEAP)」を選択し、[プロパティ]をクリックします。

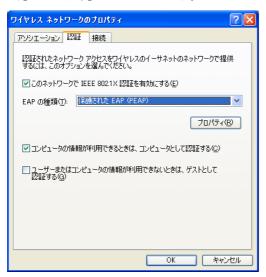

- **20** 「サーバーの証明書を検証する」にチェックマークが付いていることを確認して「信頼されたルート証明書機関」にて使用するサーバーを選択します。
- 21「認証方式を選択する」で「セキュリティで保護されたパスワード (EAP-MSCHAP v2)」を選択します。

22 「すばやい再接続を有効にする」と「検疫のチェックを有効にする」にチェックマークを付け、[構成]をクリックします。



23 EAP MSCHAP v2のプロパティ画面にて、「Windowsのログオン名とパスワード (およびドメインがある場合はドメイン)を自動的に使う」のチェックマークを外します。



以上でWindows XPの設定は完了です。

CL設定手順

ここまでの本製品の設定をCLI を使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid add ssidname Kikaku vlanid 101
auth eap cipher wep rekey 60 key 128
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid addsecurity ssidname Kikaku
mode nap bgvlan 1000
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid anyscan ssidname Kikaku enable
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Kikaku ssid
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid add ssidname Eigyo vlanid 102
auth eap cipher wep rekey 60 key 128
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid addsecurity ssidname Eigyo mode
nap bgvlan 1000
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid anyscan ssidname Eigyo enable
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Eigyo ssid
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid rename ssidnum 1 Kanri
(profile1)man[edit]$ airset 11a ssid vlan ssidname Kanri vlanid 1
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid security ssidname Kanri auth
eap cipher wep rekey 60 key 128
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid addsecurity ssidname Kanri mode
nap bgvlan 1000
(profile1)man[edit]$ airset 11a ssid anyscan ssidname Kanri enable
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid privacy ssidname Kanri ssid
(profile1) man[edit] $ airset 11a wireless enable
(profile1) man[edit] \$ radius primary enable server [RADIUS 7 \ni 1 \forall 1 \in \mathbb{R}
サーバー名] secret [SharedSecret]
(profile1)man[edit]$ radius secondary enable server [RADIUSセカンダ
リーサーバー名] secret [SharedSecret]
(profile1) man[edit] $ ip lan address 192.168.11.100/24 force
(profile1) man[edit] $ ether port 1 vlan mode tagged
(profile1) man [edit] $ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```

例10:スパニングツリーを利用する

スパニングツリーは、本製品や一部のネットワーク機器に搭載されている機能です。 ここでは、スパニングツリーを利用したネットワークの構成例を説明します。

スパニングツリーについて

利用用途

スパニングツリーに対応した機器(当社製インテリジェントスイッチなど)と組み合わせることで、自動的にループ回避と冗長性を持ったネットワーク構成が可能になります。

おもな利点

- ・LANにおけるループ構成を自動で回避できます (ブロードキャストストームを回避したり、MACテーブルの学習が正常におこなえるように監視 します)
- ・ネットワーク構成に冗長性を持たせることができます (重要なパスが途切れた際にも代理として予備のリンクを検出しループを防ぎながら接続する ことができます)

スパニングツリーの種類(Legacy/Rapid)

Legacy(IEEE802.1D) : BPDUパケットを利用して、他のブリッジとスパニングツリープロト

コルによるポート接続情報のやりとりをおこなうことで、ループの 検出や回避、冗長構成などを実現するための制御方法です。構成内容 によっては、収束するまでに時間がかかります。(最大で50秒間の通


信断が発生してしまいます)

Rapid (IEEE802.1w) : Legacyのスパニングツリーをより高速化させたプロトコルです。た

だし、構成する機器がRapidスパニングツリーに対応していない場合

は、Legacyとして扱われます。

構成例

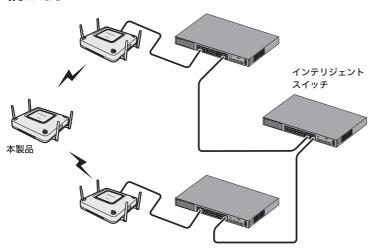

条件

- ・すでにスパニングツリー機能を持ったネットワーク機器が設置、運用されている。
- ・本製品同士はリピーター機能(WDS)で接続する。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

- ・スパニングツリー機能に対応したインテリジェントスイッチ(例:BS-G2024MR(別売)など)
- ・クライアントパソコン

設定手順(本製品)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、スパニングツリーの設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[ネットワーク設定] - [ブリッジ]をクリックします。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

Aging Time : 300

スパニングツリー : 使用する(チェックあり)

モード : RapidSTP

その他のパラメーター : 初期設定のまま変更なし

※お使いの環境によっては、Hello TimeやMax Ageなど、パラメーターを個別に設定する必要があります。




- 4 画面左側の[無線設定] [(使用する無線規格の)無線基本]をクリックします。「無線チャンネル」を「Auto」以外の固定のチャンネルに変更して、[設定]をクリックします。
 - ※リピーター機能(WDS)を使用するには、通信するエアステーションの無線チャンネルを すべて同じ設定にする必要があります。



5 画面左側の[無線設定] - [(使用する無線規格の)リピーター機能]をクリックします。

「リピーター機能(WDS)」を「使用する」に変更して、[設定]をクリックします。

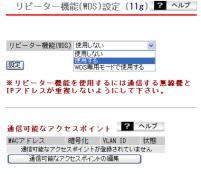

- (本機の無線側MACアドレス[XX:XX:XX:XX:XX:XX])
- 6 [通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。
- 「 下記のように変更して、[新規追加]をクリックします。 アクセスポイントの無線側MACアドレス:アクセスポイントの無線側MACアドレス

VLANモード : Untagged Port

無線の暗号化 : AES

WEP/PSK : 9876543210(任意の値)

編集を終了して前の画面へ戻る	
アクセスポイントの無線側MACアドレ: 	
VLAN モード	Untagged Port VLAN ID 1
暗号化	AES v
WEP/PSK	•••••
新規追加	本機の無線側MACアドレス[XX:XX:XX:XX:XX:XX]

8 通信相手側のエアステーションで、手順 $1\sim7$ までの手順をおこないます。

以上で本製品の設定は完了です。

設定が完了すると、Rapidスパニングツリープロトコルが動作し、ループ回避と冗長性を持ったネットワーク構成が自動的に設定されます。

CL設定手順

本製品の設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。


```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man[edit] $ bridge aging 300
(profile1)man[edit]$ bridge stp mode rstp
(profile1)man[edit]$ bridge stp enable
(profile1) man[edit] $ airset 11g channel 1 bandwith 20m
(profile1) man[edit] $ airset 11g wds enable
(profile1) man[edit] $ airset 11g wds add XX:XX:XX:XX:XX
(profile1) man[edit] $ airset 11g wds security XX:XX:XX:XX:XX
wpapsk cipher aes key 9876543210
(profile1) man[edit] $ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```

例11:マルチキャストスヌーピングを利用する

本製品は、マルチキャストスヌーピング機能に対応しています。この機能を使用することで、マルチキャスト管理パケットの監視をおこない、不要なIPマルチキャストパケットのフラッディングを抑制することができるようになります。

ここでは例として、マルチキャストスヌーピング機能を使用したネットワーク設定について説明します。

構成例

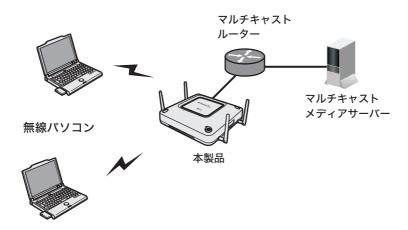

条件

- ・すでにネットワークにマルチキャストメディアサーバーやマルチキャストルーターが設置されており、必要な設定がされている。
- ・会議資料などをマルチキャストメディアサーバーより無線パソコンへマルチキャスト配信する。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

- ・マルチキャストメディアサーバー(Windows Server 2003)
- ・マルチキャストルーター
- ・クライアントパソコン

設定手順

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、マルチキャストスヌーピングの設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[ネットワーク設定] - [マルチキャスト]をクリックします。

4 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

Snooping機能: 使用する(チェックあり)Snooping対象プロトコル: お使いの環境に合わせて設定

マルチキャスト無線LAN転送モード:トンネル転送モードを有効にしない(チェックなし)

フィルタールール : 未学習のマルチキャストパケットを破棄しない

(チェックなし)

マルチキャストAging Time : 300(秒) Router Port : 有線ポート

マルチキャスト設定	? ヘルプ
Snooping 機能	☑使用する
Snooping 対象プロトコル	✓ IPv4(IGMP) □ IPv6(MLD)
マルチキャスト無線LAN 転送モード	□トンネル転送モードを有効にする
フィルタールール	□未学習のマルチキャストバケットを破棄する
マルチキャスト Aging Time	300 秒
Router Port	有線ポート(#1) 🕶

設定


5 画面左側の[無線設定] - [(使用する無線規格の)無線基本]をクリックします。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

SSID : Multicast 11A

無線チャンネル : 任意 モード : 任意

Multicast Rate : お使いの環境に合わせて設定*

※マルチキャスト配信するコンテンツに応じて設定する必要があります。詳しくは、設定画面のヘルプをご参照ください。

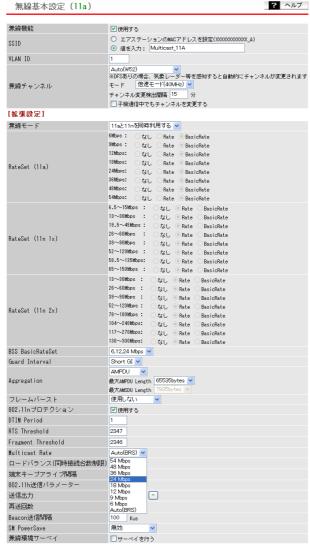

設定

6 [設定]をクリックします。

7 画面左側の[無線設定] - [(使用する無線規格の)無線セキュリティー]をクリックします。

以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK(事前共有キー) : 1234567890(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する(チェックあり)

プライバシーセパレーター : 使用しない

無線セキュリティ	一設定 (11a)	? ヘルプ
無線の認証	記記証を行わない	
油力建設在	お旅記証を行わない	
無線の暗号化	# 時代になし WEP (固定値(ey) WEP (間定値(ey) WEP (目を) WEP (国定値(ey) の併用 併用しない 明明化中 (国定値(ey) の併用 併用しない WEP (国定値(ey) の供用 所用しない WEP (国定値(ey) の供用 所用しない WEP (国定値(ey) の供用 所用しない WEP (国定値(ey) の供用 MEP (国定値(ey) の WEP (U)	
[拡張設定]	Nety更利1回新。 ~	
ANY接続 ブライバシーセパレーター	☑ 許可する 使用しない	

設定

8 [設定]をクリックします。

以上で本製品の設定は完了です。

CL設定手順

本製品の設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。


```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man [edit] $
(profile1)man[edit]$ bridge multicast snooping enable proto all
rtport eth0 aging 300 defaultrule forward
(profile1)man[edit]$ bridge multicast tunnel disable
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid rename ssidnum 1 Multicast 11A
(profile1) man[edit] $ airset 11a channel auto w52 bandwith 40m
(profile1)man[edit]$ airset 11a mrate 24
(profile1) man[edit] $ airset 11a ssid security ssidnum 1 autu wpa2psk
cipher aes rekey 60 key 1234567890
(profile1) man[edit] $ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```

例12:USBメモリーに本製品のログを記録する

本製品に搭載されているUSBポートに別売のUSBメモリーを取り付けると、本製品のログ情報を記録することができます。

ここでは、USBメモリーに本製品のログ情報を記録するために必要な設定を説明します。

構成例

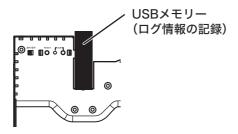

条件

- ・別売のUSBメモリーを使用する。
- ・ログ情報をUSBメモリーに記録する。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

・当社製USBメモリー (対応USBメモリーについては、当社ホームページをご参照ください)

設定手順

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へ口グインし、Syslog設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[機器診断] - [USB]をクリックします。 「USB機器名」にUSBメモリーの名称が表示されていることを確認します。



4 画面左側の[管理設定] - [ログ情報転送(syslog)]をクリックします。 USBメモリー転送機能の「使用する」にチェックマークをつけて、[設定]をクリックします。



以上で本製品の設定は完了です。

CLI 設定手順


ここまでの設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1)man$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]$
(profile1)man[edit]$ usb show status
(profile1)man[edit]$ setup syslog client usb enable
(profile1)man[edit]$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```


ログ情報の確認方法

USBメモリーに転送されたログ情報の確認は、以下の手順でおこないます。

- 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、セキュリティーケースから本製品を 取り外します。
- 2 本製品正面のUSBイジェクトボタンを3秒以上押します。



3 USBランプが消灯したら、USBメモリーを抜き取ります。



4 USBメモリーをパソコンに挿して、記録されたログ情報を確認します。

以上でログ情報の確認は完了です。

例13:USBメモリーからファームウェアを起動する

本製品は、USBメモリーから直接ファームウェアを読み込んで起動することができます。 USBメモリーを使って起動することで、万一、本製品が故障した場合でも、USBメモリーを別の個体に挿し替えて迅速に復旧が行えます。

ここでは、USBメモリーからファームウェアを読み込んで起動する手順を紹介します。

□メモ・USBメモリーを使って起動した場合、本製品の設定内容はすべてUSBメモリーに保存されます。

- ・USBメモリーからのファームウェアの読み込みは、5分程度かかる場合があります。
- ・本製品故障時にUSBメモリーを別の個体に差し替える場合は、同じ型番の製品をご用意ください。

条件

- ・別売のUSBメモリーを使用する。(USBハブなどを使用せず、本製品に直接接続する)
- ・USBメモリーが書き込み可能であり、16MB以上の空き容量がある。
- ・USBメモリーのフォーマット形式がFAT12、FAT16、FAT32のいずれかである。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

・当社製USBメモリー (対応USBメモリーについては、当社ホームページをご参照ください)

設定手順

1 USBメモリーのルートフォルダーに製品名のフォルダーを作成します。

WAPM-APG300Nをお使いの場合: WAPM-APG300N WAPM-AG300Nをお使いの場合: WAPM-AG300N

- 2 上記で作成したフォルダーに、起動したいバージョンのファームウェアファイルを入れます。
 - 「メモ・ファームウェアファイル名は「製品名*.bin」(例:WAPM-APG300Nであれば「wapm-apg300n*.bin」)の形式である必要があります。 当社ホームページに掲載されているファームウェアファイルの名称を変更せずにそのままお使いください。
 - ・USBメモリー内に複数のファームウェアファイルを入れないでください。本製品では、読み込み対象のファームウェアファイルを指定できません。

- 3 本製品の電源がONの場合は、いったん電源をOFFにして、本製品にUSBメモリーを取り付けます。
- **4** 本製品の電源をONにします。
 - □メモ 故障の原因となりますので、起動中(本製品前面のPOWER/DIAGランプが赤色に 点灯中)は、本製品の電源をOFFにしたり、USBメモリーを抜いたりしないでください。

以上で本製品の設定は完了です。

ファームウェア起動デバイスの確認

本製品のファームウェアの起動デバイス(ファームウェアをどこから起動しているのか)については、以下の手順で確認できます。

- 1 本製品の設定画面を表示します。
- 2 「システム情報」をクリックします。



3 ファームウェア起動デバイス欄を確認します。

本体内蔵フラッシュから起動の場合: 本体内蔵Flashから起動 USBメモリーから起動の場合 : USBデバイスから起動

システム情報	
製品名	WAPM-APG300N Ver.X.XX (RX.XX/BX.XX-UNKOWN)
ファームウエア起動 デバイス	USBデバイスから起動
エアステーション名	APXXXXXXXXXX
ブロファイル	手動切り替えモード (profile1)
	番号 名称 種別 VLAN ID MTU アドレス
	1 Management 管理 1 1500 未取得(DHC

以上で起動デバイスの確認は完了です。

ファームウェアの更新について

本製品の設定画面からファームウェア更新を行うと、ファームウェアの読み込み元(本体内蔵フ ラッシュメモリー/USBメモリー)に関係なく常に本体内蔵フラッシュメモリーに記録されている ファームウェアが更新されます。


USBメモリーから起動している場合は、ファームウェア更新を行うと、本体内蔵フラッシュメモ リーに記録されている設定情報が初期化されます。

例14:リピーター機能でローミング環境を構築したい

本製品のリピーター(WDS)機能を使用して、ローミング環境を構築する方法を説明します。

▲注意 本設定事例では、802.11aと802.11gの同時通信が必要となりますので、WAPM-AG300Nをお使いの方は、本設定事例通りの設定はできません。

構成例

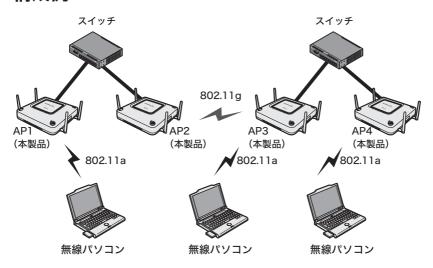

条件

- ・WAPM-APG300Nを使用している。
- ・AP1-AP2間、およびAP3-AP4間は、有線接続する。
- ・AP2-AP3間は、802.11gを使用してリピーター(WDS)通信する。
- ・各AP-無線パソコン間は、802.11aを使用して通信する。
- ・無線パソコンがローミングできるように、本製品の設定はすべて共通化する。

使用機器

対象機器

本製品(WAPM-APG300N)

必要機器

- ・クライアントパソコン
- ・有線側ネットワーク機器(例:スイッチなど)

設定手順(AP1~4共通の設定)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、802.11aの設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。



3 画面左側の[無線設定]ー[(802.11aの)無線基本]をクリックします。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

SSID : kaihatsu

無線チャンネル: Auto(W52)(任意のチャンネル)

モード : 倍速モード



4 [設定]をクリックします。

5 画面左側の[無線設定] - [(802.11aの)無線セキュリティー]をクリックします。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

無線の認証 : WPA2-PSK

追加認証 : 追加認証を行わない

無線の暗号化 : AES

WPA-PSK : 1234567890(任意の値)、Key更新間隔:60(分)

ANY接続 : 許可する プライバシーセパレーター: 使用しない



6 [設定]をクリックします。

以上でAP1~4共通の設定は完了です。 続けて、AP2とAP3にリピーター機能の設定をします。

設定手順(AP2、3のリピーター機能の設定)

Webブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、リピーター機能の設定をおこないます。

- 1 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定」をクリックします。




3 画面左側の[無線設定] - [(802.11gの)無線基本]をクリックします。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

無線チャンネル: 1 チャンネル(Auto以外の任意のチャンネル)

モード : 倍速モード



- 4 [設定]をクリックします。
- 5 画面左側の[無線設定] [(802.11gの)リピーター機能]をクリックします。「リピーター機能(WDS)」を「WDS専用モードで使用する」に変更して、[設定]をクリックします。

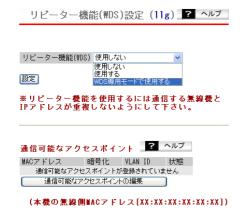

- **6** [設定]をクリックします。
- 7 [通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。

 画面左側の[無線設定] - [(802.11gの)リピーター機能]をクリックします。 以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

アクセスポイントの無線側MACアドレス:アクセスポイントの無線側MACアドレス

VLANモード: Untagged Port

無線の暗号化: AES

WEP/PSK : 9876543210(任意の値)

編集を終了して前の画面へ戻る 通信可能なアクセスポイントの親	「規追加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アクセスポイントの無線側MACアドレス	xxxxxxxxxxx
VLAN モード	Untagged Port VLAN ID 1
暗号化	AES 💌
WEP/PSK	••••••
新規)自力0	本機の無線側WACアドレス[XX:XX:XX:XX:XX:XX]
THI PULLED II	
通信可能なアクセスポイント	? ヘルブ

9 もう1台のエアステーションにも同様の設定をおこないます。

以上で設定は完了です。

CLI設定手順(AP1~4共通の設定)

AP1~4の共通設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

(profile1)man\$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]\$
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid rename ssidnum 1 kaihatsu
(profile1)man[edit]\$ airset 11a channel auto_w52 bandwidth 40m
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid security ssidnum 1 auth wpa2psk
cipher aes rekey 60 key 1234567890
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid anyscan ssidnum 1 enable
(profile1)man[edit]\$ airset 11a ssid ssidnum 1 privacy disable
(profile1)man[edit]\$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y

CLI設定手順(AP2、3のリピーター機能の設定)


AP2、3のリピーター機能の設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1)man$ edit start profnum 1
(profile1)man[edit]$
(profile1)man[edit]$ airset 11g channel 1 40m subch 5
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds exclusive
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds add XX:XX:XX:XX:XX
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds vlan 1 mode untagged vlanid 1
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds security XX:XX:XX:XX
wpapsk cipher aes key 9876543210
(profile1)man[edit]$ edit end
Setting changed. Do you execute? (y/n)y
```

例15:リピーター機能で拠点間を無線接続したい

本製品のリピーター(WDS)機能を使用して、拠点間を無線接続する方法を説明します。

構成例

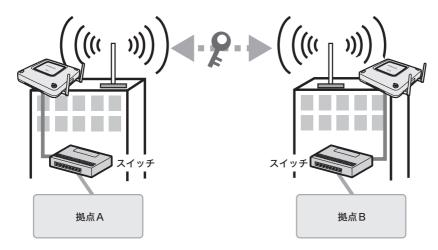

条件

- ・802.11a(W56帯)または802.11gを使用して、拠点間を無線接続する。
- ・暗号化はAESを使用する。
- ・本製品の屋内/屋外スイッチを「屋外」に切り替える。

使用機器

対象機器


本製品(WAPM-APG300N/WAPM-AG300N)

必要機器

- ・屋外設置アンテナ(WLE-HG-NDC/A(別売)やWLE-HG-DA/AG(別売)など)
- ・屋外アンテナ用同軸ケーブル(WLE-CCシリーズ(別売))
- ・同軸ケーブル変換コネクター(WLE-OP-RNC(別売))

設定手順

1 本製品前面の屋内/屋外スイッチを「屋外」に切り替えます。

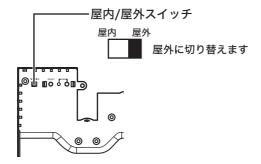

- ▲注意・スイッチを「屋外」に設定すると、802.11a通信時にW56チャンネル(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)のみ使用可能となります。
 - ・W52(36/40/44/48ch)およびW53(52/56/60/64ch)チャンネルを屋外で使用すると、電波法違反となりますので、ご注意ください。
- 2 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品の設定画面を表示します。
- 3 「詳細設定」をクリックします。



4 画面左側の[無線設定] - [(使用する無線規格の)無線基本]をクリックします。 以下のように項目を設定して、[設定]をクリックします。

無線チャンネル:100チャンネル(AutoおよびW52/W53以外の任意のチャンネル)

モード : 倍速モード

無線基本設定(11a)	? ヘルプ
無線機能	☑使用する
SSID	● エアステーションのMACアドレスを設定(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VLAN ID	1
無線チャンネル	100 チャンネル(DFSあり) ▼ ※DFSありの場合、気象レーダー等を感知すると自動的にチャンネルが変更されます モード 信速モード(40MHz, +104ch) ▼
[拡張設定]	
無線モード	11aと11nを同時利用する 🕶

- ▲注意・802.11aを使って拠点間を無線接続する場合は、必ずW56チャンネル(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)をご使用ください。W52(36/40/44/48ch)およびW53(52/56/60/64ch)チャンネルを使用すると、電波法違反となります。
 - ・W56チャンネル使用時に本製品が中継機が気象レーダー等の発する電波検出すると、同じ周波数帯を使わないよう無線チャンネルが自動的に変更されます。 (DFS(Dynamic Frequency Selection)機能) 無線チャンネル変更時は1分ほど通信ができなくなりますので、ご注意ください。
- 5 画面左側の[無線設定]-[(使用する無線規格の)リピーター機能]をクリックします。 「リピーター機能(WDS)」を「WDS専用モードで使用する」に変更して、[設定]を

6 [設定]をクリックします。

クリックします。

7 [通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。

8 画面左側の[無線設定] - [(使用する無線規格の)リピーター機能]をクリックします。

以下のように項目を設定して、[新規追加]をクリックします。

アクセスポイントの無線側MACアドレス:アクセスポイントの無線側MACアドレス

VLANモード: Untagged Port

無線の暗号化: AES

WEP/PSK : 9876543210(任意の値)

- 9 もう1台のエアステーションにも同様の設定をおこないます。
- 10 屋外アンテナのマニュアルを参照して、屋外アンテナを設置します。
- 11 別冊の「ユーザーズマニュアル」を参照して、本製品と屋外アンテナを同軸ケーブルで接続します。

以上で設定は完了です。

CLI設定手順

ここまでの本製品の設定をCLIを使っておこなうには、以下のコマンドを入力します。

```
(profile1) man$ edit start profnum 1
(profile1) man [edit]$
802.11aを使用する場合
(profile1) man[edit] $ airset 11a channel 100 40m subch 104
(profile1) man[edit] $ airset 11a wds exclusive
(profile1) man[edit] $ airset 11a wds add XX:XX:XX:XX:XX
(profile1) man[edit] $ airset 11a wds vlan 1 mode untagged vlanid 1
(profile1) man[edit] $ airset 11a wds security XX:XX:XX:XX:XX
wpapsk cipher aes key 9876543210
802.11gを使用する場合
(profile1) man[edit] $ airset 11g channel 1 40m subch 5
(profile1) man[edit] $ airset 11g wds exclusive
(profile1)man[edit]$ airset 11g wds add XX:XX:XX:XX:XX
(profile1) man[edit] $ airset 11g wds vlan 1 mode untagged vlanid 1
(profile1) man[edit] $ airset 11g wds security XX:XX:XX:XX:XX
```

(profile1) man [edit] \$ edit end Setting changed. Do you execute? (y/n)y

wpapsk cipher aes key 9876543210

MEMO

